

Karella Dartautomat Premium Silver



- DE Bedienungsanleitung
- ENG Operation manual
- FR Mode d'emploi

karella[®]
professional Dart

Art-Nr. 8075.01

Stand September 2023

Hersteller: WINSPORT GmbH & Co. KG. | Waldstraße 21 DE-86517 | Wehringen | www.winsport.de | Manufactured in PRC |
WEEE-Reg.-Nr.: DE 91046067

Gratulation zum Kauf des Karella Dartautomat Premium Silver.

Lesen Sie vor dem Aufbau und der Nutzung des Geräts bitte die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf.

EN - Page 22

Congratulations on your purchase of the Karella Premium Silver dart machine.

Before assembling and using the device, please read the instruction manual carefully and keep it for future reference.

FR - page 38

Nous vous félicitons d'avoir acheté le distributeur de fléchettes Karella Premium Silver.

Avant d'assembler et d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement le manuel d'instructions et le conserver pour référence ultérieure.

Achtung / Warnings / Attention

DE

Dieser Sportgerät ist ausschließlich für die Nutzung im privaten Einsatzbereich konzipiert. Bei kommerzieller oder nicht artikelgerechter Nutzung jeder Art erlöschen alle Gewährleistungsansprüche!

EN

This sports equipment is designed exclusively for private use. In the event of commercial use or use not in accordance with the article of any kind, all warranty claims are void!

FR

Cet équipement sportif est conçu exclusivement pour un usage privé. En cas d'utilisation commerciale ou d'utilisation non conforme à l'article de quelque nature que ce soit, tout droit à la garantie est annulé!

Hersteller / Manufacturer / Fabricant

WINSPORT GmbH & Co. KG
Waldstrasse 21
DE-86517 Wehringen
Germany

Contact

www.winsport.de
info@winsport.de
+49 8234 90493-0


WEEE-Reg.-Nr.: DE 91046067

Lieferumfang

Packen Sie Ihre neue elektronische Soft-Dartscheibe Premium Silver vorsichtig aus und überprüfen Sie, ob alle Komponenten enthalten sind. Die Lieferung umfasst folgende Komponenten:

- 1 elektronische Dartscheibe
- Ersatzpackung Soft-Spitzen
- 24 Softdartpfeile ca. 16 g
- Bedienungsanleitung
- Netzadapter 5V DC, 1,0 A

Explosionszeichnung

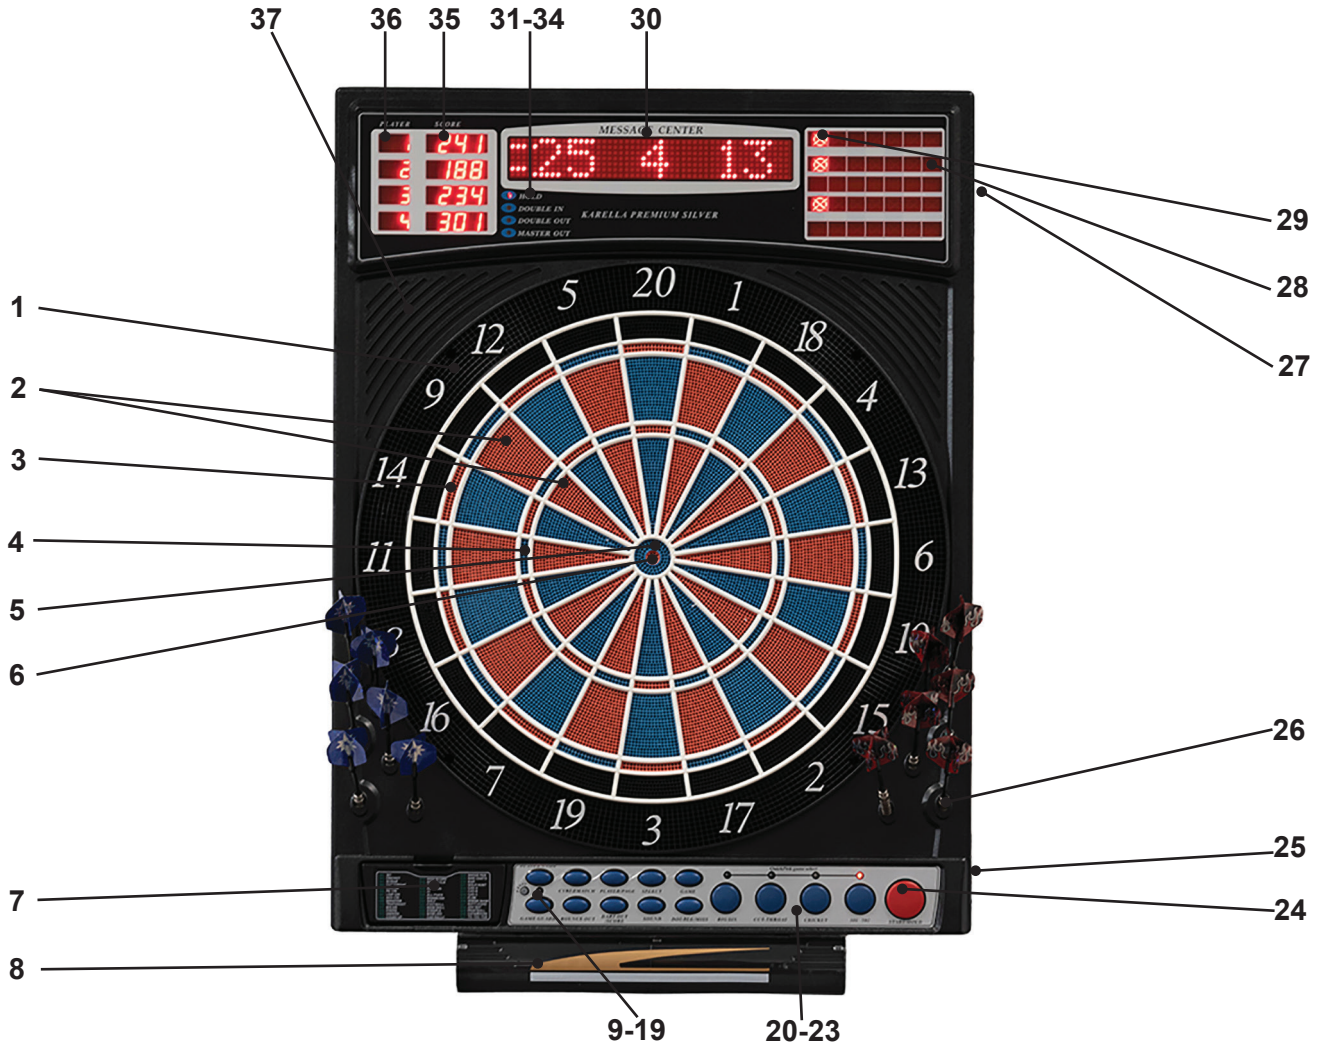


- 1 Außenring
- 2 Einfach-Segmente
- 3 Doppel-Segmente
- 4 Derifach-Segmente
- 5 Bull's Eye = 25 Punkte
- 6 Double Bull's Eye = 50 Punkte
- 7 Spiele Menü und Zubehörfach (2)
- 8 Zubehörfach (1)
- 9 Resert Taste
- 10 PLAYER/Name Taste
- 11 GAME GUARD Taste
- 12 CYBERMATCH Taste
- 13 BOUNCE OUT Taste
- 14 PLAYER/PAGE Taste
- 15 DART OUT/SOCRE Taste
- 16 SELECT Taste
- 17 SOUND Taste
- 18 GAME Taste
- 19 DOULBE/MISS Taste

- 20 BIG SIX
- 21 CUT-THROAT
- 22 CRICKET
- 23 301-501
- 24 START/HOLD
- 25 Buchse für Adapteranschluß
- 26 Dartpfeil Halter
- 27 Externer Lautsprecher Anschluß (seitlich)
- 28 Cricket Segmente Display
- 29 Cricket Scoring Display
- 30 Temporäre Score Anzeige
- 31 HOLD ANZEIGE
- 32 DOUBLE IN Anzeige
- 33 DOUBLE OUT Anzeige
- 34 MASTER OUT Anzeige
- 35 Score Display Anzeige
- 36 Score Anzeige
- 37 Lautsprecher

Montage

Hängen Sie die Dartscheibe an einem Ort auf, an dem zum Werfen mindestens 3 Meter Abstand möglich sind. Beim Werfen sollten Sie sich hinter einer gedachten Linie aufstellen, die 2,37 m Abstand von der Vorderfläche der Scheibe hat. Das Zentrum der Scheibe (Bulls Eye) sollte zum Boden einen Abstand von 1,73 m aufweisen (offizielle Turnierhöhe). Um die Scheibe in der richtigen Höhe zu montieren, markieren Sie an der Wand einen Punkt in 203 cm Höhe vom Boden. Dann markieren Sie einen zweiten Punkt in gleicher Höhe mit einem Abstand von 40,6 cm zu dem ersten Markierungspunkt. In diese beiden Markierungen müssen jetzt die Schrauben angebracht werden. Bitte berücksichtigen ihre individuellen Gegebenheiten der Wand, an der die Scheibe montiert werden soll. Achten Sie darauf, dass die Schraube möglichst gerade eingeschraubt werden, damit die Dartscheibe später gerade hängt. Hängen Sie die Dartscheibe auf, indem Sie die Löcher auf der Rückseite der Dartscheiben mit den Schrauben ausrichten. Die Schrauben müssen eventuell nachgezogen werden, bis die Scheibe gut an der Wand anliegt.

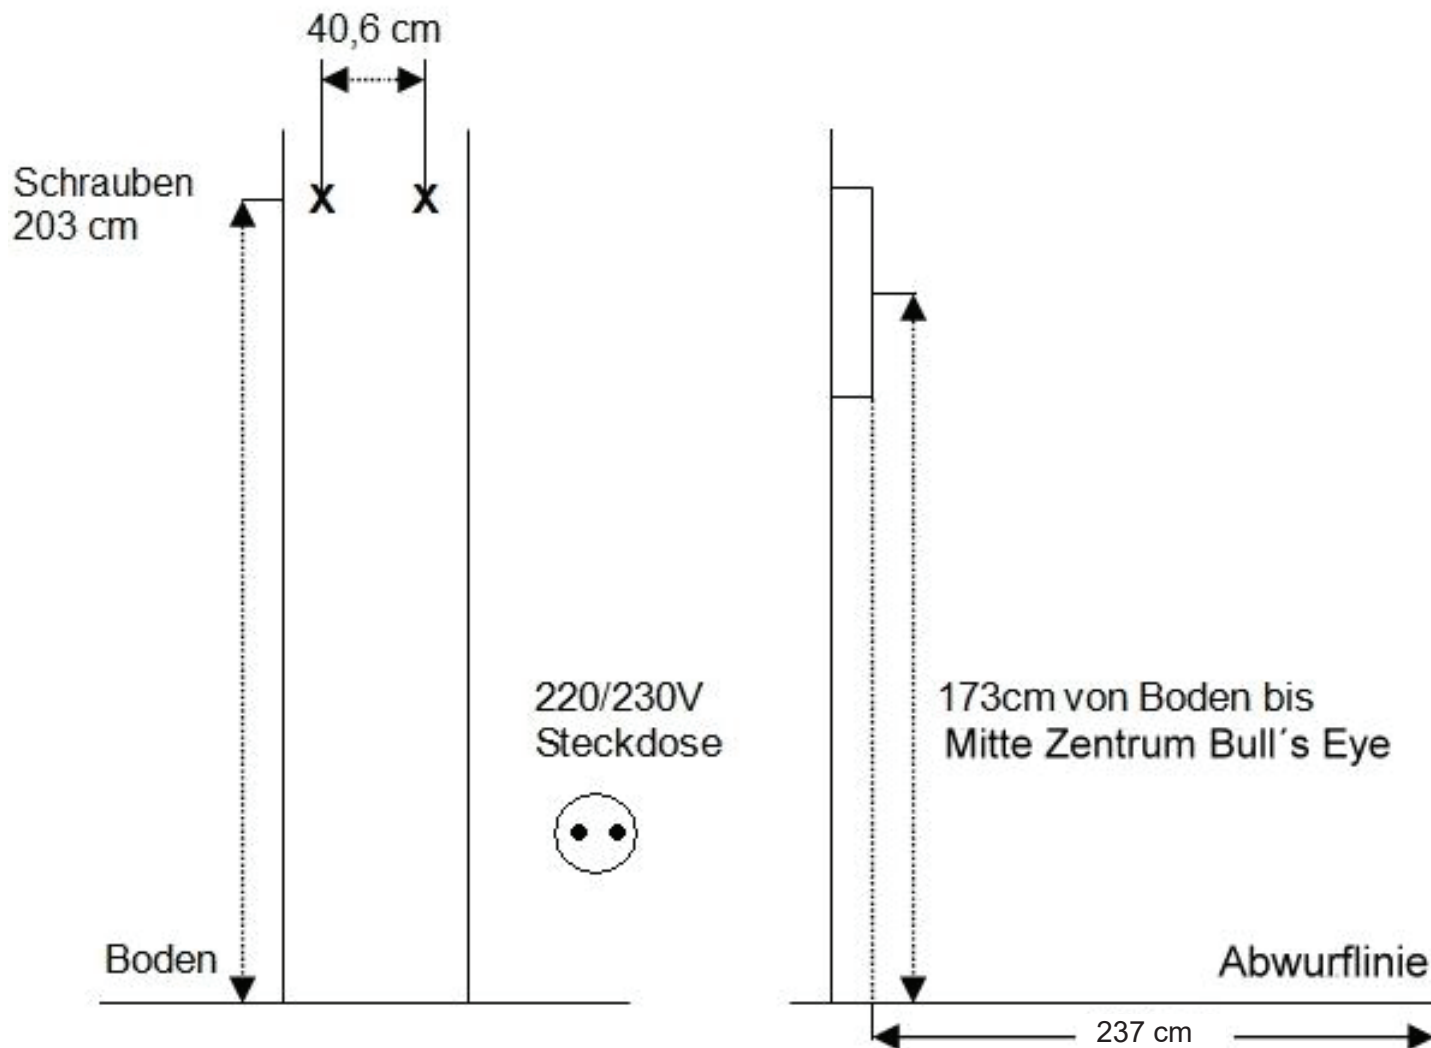

Stromanschluss

Die **Elektronische Soft-Dartscheibe Premium Silver** wird mit einem 5V DC, 1,0 A Adapter mit Strom versorgt. Stecken Sie den Adapterstecker in die Buchse an der rechten Seite der Dartscheibe und den Netzstecker in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass die Spannung mit der Ihres Hausanschlusses übereinstimmt.

Display-Schutzfolie

Das Display Ihrer elektronischen Dartscheibe ist mit einer transparenten Schutzfolie gegen Verkratzen während des Transports geschützt. Wir empfehlen, diese Folie vor dem ersten Spiel abzuziehen, damit der Displaybereich besser sichtbar ist. Zum Entfernen die Folie an einer Ecke anheben, abziehen und entsorgen.

Funktionen

POWER-Taste: Ein- und Ausschalten des Gerätes.

START/HOLD-Taste: Mit dieser Multifunktionstaste können folgende Funktionen ausgeführt werden:

- STARTEN des Spiels, nachdem alle gewünschten Optionen ausgewählt wurden.
- WECHSELN zum nächsten Spieler, wenn ein Spieler seine Runde beendet hat. Die Dartscheibe geht zwischen den Runden in den HOLD-Status, damit die Pfeile aus dem Zielbereich entfernt werden können.

SELECT-Taste: Mit Hilfe dieser Taste werden die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade der einzelnen Spiele eingestellt.

GAME/GUARD-Taste: Mittels dieser Taste kann durch das Spielmenü auf dem Display geblättert werden. Zudem kann mit der Taste eine Tastensperre während des Spiels aktiviert werden, sodass ein verfehlender Pfeil nicht das Spiel löschen kann, wenn er versehentlich eine der Funktionstasten trifft. Um diese Funktion zu aktivieren, drücken Sie einmal die GAME/GUARD-Taste, nachdem Sie ein Spiel gestartet haben. Ein akustisches Signal ertönt, um anzuzeigen, daß diese Funktion aktiv ist. Während die Funktion aktiv ist, sind alle anderen Tasten gesperrt. Die GAME/GUARD Funktion kann jederzeit abgeschaltet werden, indem man die GAME/GUARD-Taste erneut drückt.

PLAYER/PAGE-Taste: Diese Taste dient zur Eingabe der Spieleranzahl bei Spielbeginn. Außerdem kann über diese Taste der Punktestand der anderen, auf dem aktiven Display nicht angezeigten Spieler abgerufen werden. Dieses Dartboard ermöglicht die Übersicht über acht Spieler und deren getroffenen Punktezahl. Mit dieser Taste kann dann bei Bedarf die Punktezahl der übrigen Spieler angezeigt werden.

CYBERMATCH-Taste: -Aktivieren der Cybermatch-Funktion, bei der Sie gegen den Computer spielen können. Die Taste gedrückt gehalten, um durch die 5 verschiedenen Schwierigkeitsstufen zu blättern. Cybermatch-Schwierigkeitsstufen:

Stufe 1 (C1) Professionell

Stufe 2 (C2) Experte

Stufe 3 (C3) Fortgeschritten

Stufe 4 (C4) Anfänger II

Stufe 5 (C5) Anfänger I

Drücken Sie START, um mit dem Spielen zu beginnen. Wenn das Spiel beginnt: Der "menschliche" Spieler wirft zuerst. Nachdem 3 Pfeile geworfen wurden, gehen Sie zum Board, um die Pfeile herauszunehmen und Drücken Sie START, um zum nächsten Spieler (virtueller Gegner) zu wechseln. Beobachten Sie den virtuellen Gegner. Die Dart Ergebnisse werden im Display angezeigt. Nachdem der virtuelle Gegner seine Runde beendet hat, wird das Board automatisch für den "menschlichen" Spieler zurückgesetzt. Das Spiel wird fortgesetzt, bis ein Spieler gewinnt.

RESET-Taste: Über diese Taste kann die Löschung des aktuellen Punktestands und Rückführung zum Spielstart ausgelöst werden.

BOUNCE OUT-Taste: Vor dem Spiel können Sie entscheiden, ob die abgeprallten Pfeile zählen sollen oder nicht. Falls Sie sich für 'NEIN' entscheiden, müssen Sie die Bounce-Out - Taste nach einem solchen Wurf drücken, damit die erzielten Punkte gelöscht werden.

DOUBLE/MISS-Taste: Mittels dieser Taste erfolgt das Aktivieren der Funktion "Double In/Double Out" für die "01"-Spiele. Diese Funktion ist nur dann aktiv, wenn die Spiele 301, 401 usw. ausgewählt wurden. Drücken Sie die Taste, wenn Sie einen Pfeil registrieren möchten, der den Zielbereich verfehlt hat. Über die DOUBLE/MISS-Taste kann auch die **MASTER OUT** Funktion aktiviert werden. Diese Funktion für die „01“-Spiele gibt den Spielern die Möglichkeit ein Spiel durch einen Treffer auf ein Doppel- oder Dreifach-Segment und damit das Erreichen von Null Punkten zu beenden. Drücken Sie die DOUBLE/MISS-Taste so oft bis die MASTER OUT-Anzeige aufleuchtet. Die Auswahl wird auch durch ein akustisches Signal bestätigt.

SOUND-Taste: Lautstärkeregelung der akustischen Signale in 8 Stufen.

DART OUT/SCORE-Taste: Diese kann nur bei den „01“-Spielen aktiviert werden. Hat ein Spieler weniger als 160 Punkte, kann er mittels dieser Taste Vorschläge einholen, um zu erfahren auf welchen Feldern die besten Gewinnchancen liegen bzw. wie er seine drei Pfeile zu werfen hat, um sein Ziel zu erreichen. Bitte beachten Sie, daß die DOUBLE- und die TRIPLE-Treffer mit zwei oder drei Strichen links von der Nummer erscheinen. Mit der SCORE-Funktion können auf dem großen Display die Punkte eines anderen Spielers angezeigt werden.

Quick pick games- Tasten: Diese Tasten starten sofort das unter der Taste angegebene Spiel. Bei der großen Auswahl an möglichen Spielen bei dieser Dartscheibe sind diese Tasten ein einfacher Weg um schnell ein Spiel zu beginnen. Die Grundeinstellung ist für 2 Spieler eingestellt.

Ein Spiel starten

1. Drücken Sie die POWER-Taste, um die Dartscheibe zu aktivieren. Während des Display-Selbsttests ist eine Melodie zu hören.
2. Drücken Sie die GAME-Taste, bis das gewünschte Spiel angezeigt wird (siehe Spielmenü).
3. Danach drücken Sie die 'DOUBLE / MISS'- Taste. um die 'DOUBLE / MASTER OUT' - Funktion zu starten oder zu beenden (diese Taste kann nur bei Spielen 301- 901 betätigt werden). Diese Taste ist optional und deren Funktion wird später bei den Spielregeln erklärt.
4. Betätigen Sie die "PLAYER"-Taste, um die Anzahl der Spieler auszuwählen (1, 2, 3, 4, t 2 -2, t 3 -3 , t 4 -4).
5. Werfen Sie die Pfeile. Das Display über der Trefferanzeige zeigt an, wie viele Pfeile noch zu werfen sind. Drücken Sie die START/HOLD-Taste (rot), um das Spiel zu aktivieren.
6. Hat ein Spieler alle drei Pfeile geworfen, ertönt ein kurzes Signal um die Dartpfeile von der Scheibe zu entfernen (der nächste Spieler) und das Display blinkt auf. Danach können Sie die Pfeile von der Dartscheibe entfernen. Durch Drücken der 'START' - Taste läßt sich das Spiel dann wiederum für den nächsten Spieler aktivieren. Die elektronische Stimme kündigt dann den nächsten Spieler an. Auch zeigt die Spieleranzeige den nächsten Spieler an.

Aktueller Punktestandanzeiger

Der Premium Silver verfügt über 4 LED Anzeigen . Auf den Displays werden aktuelle Punktestände von bis zu 8 Spielern abgebildet. Auch die Cricketanzeige erfolgt auf diesen Displays. Anschluß für Externe Lautsprecher An diese Dartscheibe können für besseren Klang externe Lautsprecher angeschlossen werden. Der Anschluß hierfür Ist auf der rechten Seite rechts vom LED-Display positioniert. Es können aber nur Boxen mit Stromverstärkern oder eigener Stromversorgung benutzt werden.

Durchlaufende Anzeige

Diese Dartscheibe enthält eine Durchlauf-Anzeige im Anzeigenbereich. Diese einzigartige Anzeige bringt ein interaktives Element in Ihre Dartspiele. Wenn Sie die Dartscheibe einschalten, sehen Sie die visuellen Effekte und hören die aufregenden Soundeffekte. Eine "Eröffnungsmelodie" wird gespielt, während die Anzeige eine Liste aller Funktionen der Dartscheibe anzeigt - mit einigen Spezialeffekten.

Die Durchlauf - Anzeige wird Ihre Hauptinformationsquelle während des Spiels sein. Hier sind ein paar Beispiele, welche Informationen angezeigt werden:

- Der Name des Spiels während der Spielauswahl
- Die Punktzahl jedes Pfeils während des Spiels
- Ein besonderer visueller Effekt. wenn das Bulls Eye getroffen wurde
- Der Name des aktuellen Spielers (siehe Texteingabe-Funktion)

Texteingabe-Funktion

Hiermit wird die Anzeige so eingestellt, dass der Name des Spielers angezeigt wird, der als nächster an der Reihe ist. Die Eingabe der Namen erfolgt folgendermaßen:

1. Wählen Sie das Spiel aus. das Sie spielen möchten, indem Sie die GAME-Taste drücken oder die Quick Tip-Funktion benutzen.
2. Wählen Sie die Anzahl der Mitspieler durch Drücken der PLAYER/PAGE-Taste.

3. Legen Sie die Texteingabe-Schablone über die Tasten, so dass alle Löcher der Schablone über den Tasten liegen. Die Schablone zeigt die verschiedenen Funktionen der entsprechenden Tasten, während Sie sich im Texteingabe-Modus befinden.
4. Drücken Sie nun die SET / ESC-Taste. Dies aktiviert den Texteingabe-Modus. Die Anzeige des Displays zeigt an: 1:_
5. Geben Sie den Namen des 1. Spielers ein.

Jede Taste bedeutet mehrere Buchstaben des Alphabets. Durch das erste Drücken der Taste erhalten Sie den ersten darunter angegebenen Buchstaben. durch nochmaliges Drücken den zweiten und durch nochmaliges Drücken den dritten Buchstaben.

Benutzen Sie den Pfeil nach rechts (-->). um zum nächsten Buchstaben zu gelangen. Mit Hilfe des Pfeils nach links können Sie den vorherigen Buchstaben korrigieren. Wenn Sie den Namen des 1. Spielers eingegeben haben, drücken Sie den Pfeil nach unten, um den Namen des 2. Spielers einzugeben. Die Anzeige zeigt 2:_ Nachdem alle Namen eingegeben wurden, drücken Sie SET/ESC einmal und entfernen Sie die Schablone. Dann drücken Sie die Starttaste, um mit dem Spiel zu beginnen. Der Name des Spielers erscheint nun vor seiner jeweiligen Runde.

Demo Mode

Um alle Sprach- und Soundfunktionen Ihres Dartsets zu hören, verfahren Sie wie folgt:

1. Schalten Sie das Dartset über die POWER-Taste ein.
2. Warten Sie das Ertönen der Eingangsmusik ab.
3. Drücken Sie die GAME-Taste 1x.
4. Drücken Sie die BOUNCE OUT-Taste 4x schnell hintereinander.
5. Um die Funktion wieder auszuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste.

Der richtige Umgang mit der elektronischen Dartscheibe

- Verwenden Sie bei dieser Dartscheibe niemals Pfeile mit Metallspitzen. Pfeile mit Metallspitzen führen zu schweren Schäden an der elektronischen Schaltung und beeinträchtigen die Funktion Ihrer Dartscheibe.
- Wenden Sie beim Werfen der Pfeile keine übermäßige Kraft auf. Wenn die Pfeile zu hart geworfen werden, wird die Spitze häufig beschädigt und die Dartscheibe verschleißt schneller.
- Drehen Sie die Pfeile beim Abziehen von der Scheibe im Uhrzeigersinn. Sie lassen sich dann leichter herausziehen und die Spitzen halten länger.
- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Netzadapter. Einen falschen Adapter zu benutzen, kann zu einem Stromschlag und zur Beschädigung der elektronischen Schaltkreise führen.
- Vermeiden Sie es, Flüssigkeit über der Dartscheibe zu verschütten. Keine Sprühreiniger oder Reiniger mit Ammoniak oder aggressiven Chemikalien verwenden.

Spielregeln

Die elektronische Dartscheibe ist mit Spielen und verschiedenen Spieloptionen vorprogrammiert. Die Regeln der einzelnen Spiele werden im Folgenden ausführlich beschrieben. Die Reihenfolge entspricht der Anzeige auf dem Display beim Blättern durch die Spiele. Neben jedem Spiel ist eine Spielnummer angegeben.

G01 = Spiel 1 = COUNT DOWN 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901 (7 Varianten)

Bei diesem beliebten Turnier- und Kneipenspiel zieht man jeden Pfeil von der Startnummer (301) ab, bis der Spieler genau die Zahl 0 (Null) erreicht hat. Geht ein Spieler über Null hinaus, gilt das als Fehlschlag ("Bust") und die Punkte zählen wieder ab dem Punktestand zu Beginn dieser Runde. Beispiel: Braucht ein Spieler 32 Punkte, um auf Null zu kommen, und wirft dann eine 20, eine 8 und eine 10 (insgesamt 38), geht der Spieler wieder mit einem Punktestand von 32 in die nächste Runde.

Bei diesem Spiel kann man mit der Double-In bzw. Double-Out-Option spielen (Double-Out ist die am häufigsten gewählte Variante).

Double In – Bevor Punkte von der Gesamtpunktzahl abgezogen werden, muss ein Doppelfeld getroffen werden. Mit anderen Worten, das Zählen der Punkte beginnt erst, nachdem ein Doppelring getroffen wurde.

Double Out – Zum Beenden des Spiels muss ein Doppelfeld getroffen werden. Das bedeutet, dass zum Beenden des Spiels eine gerade Zahl erforderlich ist.

Double In und Double Out – Jeder Spieler muss einen Doppelfeld treffen, um das Spiel starten und beenden zu können.

Double In und MASTER Out – Jeder Spieler muss einen Doppelfeld treffen, um das Spiel starten und einen Doppel- bzw. Dreifachfeld um es beenden zu können.

MASTER Out – Jeder Spieler muss einen Doppel- bzw. Dreifachfeld treffen, um das Spiel beenden zu können.

DART-Out – Die Dartscheibe hat für die „01“-Spiele eine spezielle DART-OUT-Funktion. Hat ein Spieler weniger als 160 Punkte, kann er sich mittels der DART-OUT-Taste Vorschläge einholen, auf welche Sektoren er seine drei Pfeile zielen muß, um das Spiel zu gewinnen (er muß genau auf 0 kommen!). Die DOUBLES und TRIPLES werden mit entsprechenden 2 oder 3 Linien zur linken Seite einer jeden Zahl angezeigt.

Es gibt weitere Schwierigkeitsgrade des Spiels 301. Diese wären:

401 Startnummer ist 401

501 Startnummer ist 501

601 Startnummer ist 601

701 Startnummer ist 701

801 Startnummer ist 801

901 Startnummer ist 901

Um diese Spielvarianten auszuwählen, müssen Sie die „START HOLD“-Taste betätigen. Jede dieser Spielvarianten wird wie bei 301 gespielt. Der Unterschied liegt darin, dass mit einer anderen Ausgangspunktzahl begonnen wird.

G02 = Spiel 02 = CRICKET

Cricket ist ein Strategiespiel, das sowohl für erfahrene Spieler als auch für Anfänger geeignet ist. Die Spieler werfen auf die Nummern, die für Sie am besten passen und können Gegner dazu zwingen, auf für sie weni-

ger passende Nummern zu werfen. Das Ziel von Cricket ist es, alle passenden Nummern vor dem Gegner zu „schließen“ und dabei gleichzeitig die höchste Punktzahl zu erreichen.


Es werden nur die Nummern 15 bis 20 und das innere/äußere Bullseye benutzt. Jeder Spieler muss eine Nummer 3 Mal treffen, um dieses Segment für das Punkte zählen zu „öffnen“. Ein Spieler erhält dann jedes Mal, wenn er/sie einen Pfeil in dieses Segment wirft, die Punktezahl des „offenen“ Segments, vorausgesetzt, sein Gegner hat dieses Segment nicht geschlossen. Das Treffen des Doppelringes zählt wie 2 Treffer, der Dreifachring zählt wie 3 Treffer. Nummern können in jeder beliebigen Reihenfolge geöffnet oder geschlossen werden. Eine Nummer ist „geschlossen“, wenn der/die andere(n) Spieler das offene Segment dreimal trifft/treffen. Wenn eine Nummer „geschlossen“ wurde, kann kein weiterer Spieler mehr damit punkten.

Gewinnen

Wer als Erster alle Nummern geschlossen und die höchste Gesamtpunktzahl erreicht hat, ist der Sieger. Wenn ein Spieler alle Nummern als Erster „schließt“, nach Punkten aber hinten liegt, muss er/sie mit den „offenen“ Nummern fortfahren. Wenn der Spieler das Punktedefizit nicht aufholt, bevor die Gegner alle Nummern „schließen“, gewinnt die Gegenseite. Das Spiel wird so lange fortgesetzt, bis alle Segmente geschlossen sind – Gewinner ist der Spieler mit der höchsten Punktzahl.

Punkteanzeige beim Cricket-Spiel

Die Punkte-Rechnung beim Cricket ist einfach zu verstehen. Jedes Segment hat drei Lichtindikatoren, um die nötigen Treffer zum „Öffnen“ bzw. „Schließen“ dieses Segments anzuzeigen. Wird ein Segment getroffen, geht ein leuchtender Strich im LED-Display aus und zeigt somit die restliche Anzahl der Treffer an, um das Segment zu „öffnen“ bzw. zu „schließen“. Eine Zeichnung der LED-Displays finden Sie nachfolgend.

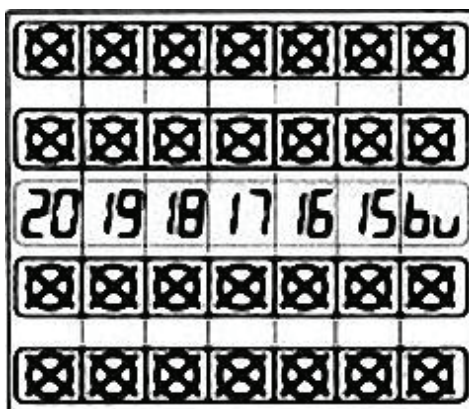

Nach dreimaligem Treffen ist ein Segment „geöffnet“, es ertönt „OPEN“. Trifft der Spieler das Segment erneut, ertönt „SCORE“. Ab diesem Zeitpunkt kann man über die Player-Taste die Punktestände der einzelnen Spieler ablesen.

G02-1 = Spiel 02-1 = NO-SCORE CRICKET

Dieselben Regeln wie bei Standard-Cricket, es wird aber keine Punktwertung vorgenommen. Ziel dieser Spielversion ist einfach, der Erste zu sein, der alle passenden Zahlen „schließt“ (15 bis 20 und das Bullseye).

G03 = Spiel 03 = SCRAM (Nur für 2 Spieler)

Dieses Spiel ist eine Cricket-Variante. Es besteht aus zwei Runden. In jeder Runde haben die Spieler ein anderes Ziel. In Runde 1 versucht Spieler 1, zu „schließen“ (3 Treffer pro Segment – 15 bis 20 und Bullseye). In dieser Zeit versucht Spieler 2, ebenso viele Punkte in den Segmenten zu sammeln, die der andere Spieler noch nicht geschlossen hat. Wenn Spieler 1 alle Segmente geschlossen hat, ist Runde 1 beendet. In Runde 2 werden die Rollen der Spieler vertauscht. Spieler 2 versucht jetzt, alle Segmente zu schließen, während Spieler 1 Punkte sammelt. Das Spiel endet, wenn Runde 2 beendet ist (Spieler 2 schließt alle Segmente). Der Spieler mit der höchsten Gesamtpunktzahl gewinnt.

G04 = Spiel 04 = CUT-THROAT CRICKET

Die selben Grundregeln wie Standard-Cricket, aber hierbei werden die Punkte mit Beginn der Wertung zur

Gesamtpunktzahl des Gegners addiert. Ziel ist, das Spiels mit möglichst wenigen Punkten zu beenden. Diese Cricket-Variante enthält eine neue Psychologie. Hier geht es nicht darum, die eigene Punktzahl zu steigern und dabei möglichst weit zu kommen, wie beim Standard-Cricket, sondern beim Cut-Throat kann man mit den Punkten außerdem den Gegner immer weiter nach hinten bringen. Stark wettkampforientierte Spieler werden diese Variante lieben!

G05 = Spiel 05 = ENGLISH CRICKET (Nur für zwei Spieler)

Diese Spiel wiederum ist eine weitere Variante von CRICKET. Dieses Spiel besteht aus zwei Runden. In den zwei Runden haben die Spieler unterschiedliche Ziele, die es zu verfolgen gilt. In der ersten Runde versucht Spieler Nr.2 die Bullseyes zu treffen. Er muß insgesamt neun davon treffen, um Runde 1 zu beenden. Dabei zählt DOUBLE BULL`S EYE zwei Treffer. In der Zwischenzeit versucht Spieler Nr.1 so viele Punkte wie möglich zu erzielen. Die Zweifach- und Dreifach-Segmente zählen entsprechend zweifach und dreifach. Dabei muß Spieler Nr.1 in jeder Runde mindestens 40 Punkte erreichen, da nur die Punkte über 40 Punkte gezählt werden (Gesamtpunktzahl nach drei Würfeln 45 = Punkte 5). Wenn die Gesamtpunktzahl nach drei Würfeln unter 40 Punkten liegt wird kein Punkt angerechnet. Wenn Spieler Nr. 2 neun Bullseyes getroffen hat, wechseln die Aufgaben für beiden Spieler. Das Spiel ist beendet, wenn die Runde 2 vorbei ist; d.h. wenn Spieler Nr.1 neun Bullseyes getroffen hat. Der Spieler mit der höchsten Gesamtpunktzahl hat gewonnen.

G06 = Spiel 06 = PICK IT CRICKET

Dieses Spiel ist dem normalen Cricket sehr ähnlich. Anstelle der traditionellen Segmente die beim normalen Cricket genutzt werden (15,16,17,18,19, 20 & Bullseye), benutzen die Spieler nun Segmente, die zufällig vom Computer ausgewählt werden. Das Spiel bleibt dann bei 6 ausgewählten Segmenten und dem Bullseye. Ansonsten gelten dieselben Regeln wie beim normalen Cricket.

G07 = Spiel 07 = LOW PITCH CRICKET

Diese Version von Cricket benutzt die Segmente mit den unteren Werten. Die Spieler müssen also die 1,2,3,4,5,6 und das Bullseye "schließen". Ansonsten gelten die Regeln des normalen Cricket.

G08 = Spiel 08 = ADVANCED CRICKET

In dieser schwierigen Variante des CRICKET müssen die Spieler die Segmente 20, 19, 18, 17, 16, 15 und Bullseye „schließen“, indem sie ausschließlich Doppel und Dreifach- Segmente treffen. Dabei zählen Doppel-Segmente einfach und Dreifach-Segmente doppelt. Der Spieler der zuerst alle Segments schließt und die höchste Punktzahl erzielt, gewinnt.

G09 = Spiel 09 = SHOOTER (3 Varianten)

Dieses Spiel testet die Fähigkeit der Spieler mehrere Dartpfeile in einem Durchgang in ein Segment zu platzieren. Der Computer wählt das jeweilige zu treffende Segment zufällig aus. Die Punkte zählen wie folgt:

Einfach-Segment = 1 Punkt

Zweifach-Segment = 2 Punkte

Dreifach-Segment = 3 Punkte

Wählt der Computer Bullseye aus, so zählt das Äußere 2 Punkte und das Innere 4 Punkte. Der Spieler mit den meisten Punkten am Ende des Spiels ist der Gewinner.

G10 = Spiel 10 = TRAP SHOT

Diese Version des Zielschießens hält den Spieler in Atem. In jeder Runde ermittelt der Computer drei Ziele, die der Spieler treffen muss. Die Ziele werden auf der rechten Seite der Dartscheibe angezeigt. Der Spieler muss versuchen mit seinen drei Pfeilen alle drei Ziele innerhalb von 15 Sekunden zu treffen. Jeder Treffer zählt einen Punkt (maximal also 3 Punkte pro Runde). Der erste Spieler, der 15 Punkte erreicht ist der Gewinner. Double und Triple Segmente sind in diesem Spiel einzelne Ziele. Wenn ein Spieler zum Beispiel eine einzelne Nummer treffen muss und das Double Segment trifft, zählt dieser Treffer nicht.

G11 = Spiel 11 = BIG SIX (3 Varianten)

Dieses Spiel erlaubt es den Mitspielern, das Ziel ihrer Gegner vorzugeben. Die Spieler müssen sich jedoch die Chance verdienen, das Ziel zu wählen, in dem sie das aktuelle Ziel treffen. Single 6 ist das erste zu treffende Ziel. Bevor das Spiel beginnt, müssen sich die Spieler darauf einigen, wie viele „Leben“ jeder Spieler besitzt. Innerhalb der drei Würfe muß Spieler 1 eine „6“ treffen, um sein Leben zu retten. Nachdem er dieses Ziel erreicht hat, bestimmt der nächste Pfeil das Ziel des Gegners. Wenn es Spieler 1 nicht gelingt, dieses Ziel zu treffen, verliert er ein Leben und auch die Chance, das nächste Ziel auszuwählen. Spieler 2 muss dann versuchen, die „6“ zu treffen und so weiter. Einfach-, Doppel- und Dreifachsegmente gelten in diesem Spiel als separate Zielsegmente. Ziel dieses Spiels ist es, Zielsegmente zu wählen, die vom Gegner schwer getroffen werden können (z. B. „Double Bull's Eye“ oder „Triple 20“), damit dieser seine „Leben“ verliert. Der Spieler, der als letzter noch „Leben“ hat, ist der Gewinner.

G12 = Spiel 12 = OVERS (3 Varianten)

Bei diesem Spiel muß jeder Spieler mit 3 Würfeln mehr Punkte als der Vorgänger erreichen. Vor Spielbeginn wird die Anzahl der „Leben“ bzw. Durchgänge bestimmt. Sollte ein Spieler weniger oder gleich viele Punkte wie sein Vorgänger erreichen, verliert er ein „Leben“. Das LED-Display auf der rechten Seite blinkt für jedes verlorene Leben ein Mal auf. Der Spieler, der als letzter noch „Leben“ hat, ist der Gewinner.

G13 = Spiel 13 = UNDERS (3 Varianten)

Dieses Spiel ist das Gegenteil zum Spiel OVERS. Die Spieler müssen weniger Punkte als ihre Vorgänger erzielen. Das Spiel beginnt mit der höchstmöglichen Punktzahl (180 Punkte). Sollte ein Spieler mehr Punkte erreichen als sein Vorgänger, verliert er ein „Leben“. Jeder Pfeil außerhalb der Segmente sowie herunterfallende Pfeile werden mit 60 Punkten bestraft. Der letzte Spieler, der noch über ein Leben verfügt, gewinnt.

G14 = Spiel 14 = COUNT-UP (8 Varianten)

Ziel des Spiels ist, als Erster die vorgegebene Gesamtpunktzahl (300) zu erreichen. Die Gesamtpunktzahl wird mit der Auswahl des Spiels festgelegt. Jeder Spieler versucht, in jeder Runde so viele Punkte wie möglich zu bekommen. Bei Doppel- und Dreifachfeldern wird der numerische Wert der einzelnen Segmente doppelt- oder dreifach gezählt. Landet beispielsweise ein Pfeil im Dreifach-20-Segment, sind das 60 Punkte. Die Gesamtpunktzahl für jeden Spieler wird mit fortschreitendem Spiel auf dem Display angezeigt. Weitere Spielvarianten werden weiter unten beschrieben. Die Regeln sind gleich, außer dass die Gesamtpunktzahl variiert, wie die letzte Zahl angibt.

COUNT-UP 400 COUNT-UP 800
COUNT-UP 500 COUNT-UP 900
COUNT-UP 600 COUNT-UP 999
COUNT-UP 700

G15 = Spiel 15 = High Score (12 Varianten)

Die Regeln für dieses Wettkampfspiel sind einfach. Der Sieger muss in drei Runden (neun Pfeile) die meisten Punkte geworfen haben. Bei Doppel- und Dreifachfeldern wird die doppelte bzw. dreifache Punktzahl für das betreffende Segment gezählt. Weitere Spielvariationen werden weiter unten beschrieben. Die Regeln sind gleich, außer dass die Zahl der Runden variiert, was durch die letzte Zahl angegeben wird.

High Score - 4 Runden High Score - 10 Runden
High Score - 5 Runden High Score - 11 Runden
High Score - 6 Runden High Score - 12 Runden
High Score - 7 Runden High Score - 13 Runden
High Score - 8 Runden High Score - 14 Runden
High Score - 9 Runden

G16= Spiel 16 = ROUND-THE-CLOCK (12 Varianten)

Jeder Spieler versucht, bei jeder Zahl von 1 bis 20 und im Bullseye nacheinander zu punkten. Jeder Spieler wirft pro Runde 3 Pfeile. Wird eine korrekte Zahl getroffen, versucht er/sie, die darauf folgende Zahl zu treffen. Der erste Spieler, der die 20 erreicht hat, ist der Sieger. Auf dem Display wird angezeigt, auf welches Segment geworfen werden muss. Ein Spieler muss so lange auf ein Segment zielen, bis er es trifft. Das Display zeigt dann

das nächste Segment an, auf das gezielt werden muss.

Für dieses Spiel können viele Schwierigkeitsstufen eingestellt werden. Bei jedem Spiel gelten dieselben Regeln, mit folgenden Unterschieden:

ROUND-THE-CLOCK 5 - Spiel beginnt mit Segment Nummer 5

ROUND-THE-CLOCK 10 - Spiel beginnt mit Segment Nummer 10

ROUND-THE-CLOCK 15 - Spiel beginnt mit Segment Nummer 15

Weil bei diesem Spiel keine Punktwertung vorgenommen wird, gelten die Doppel- und Dreifach-Ringe als einfache Zahlen. Und für diejenigen, die die Herausforderung lieben, haben wir noch ein paar weitere Schwierigkeitsstufen eingebaut:

ROUND-THE-CLOCK Double - Die Spieler müssen in jedem Segment in der Reihenfolge 1 bis 20 ein Doppel werfen.

ROUND-THE-CLOCK Double 5 - Das Spiel beginnt mit Doppel-Segment 5.

ROUND-THE-CLOCK Double 10 - Das Spiel beginnt mit Doppel-Segment 10.

ROUND-THE-CLOCK Double 15 - Das Spiel beginnt mit Doppel-Segment 15.

ROUND-THE-CLOCK Triple - Die Spieler müssen in jedem Segment in der Reihenfolge 1 bis 20 einen Dreifachring treffen.

ROUND-THE-CLOCK Triple 5 - Das Spiel beginnt mit dem Dreifach-Segment 5.

ROUND-THE-CLOCK Triple 10 - Das Spiel beginnt mit dem Dreifach-Segment 10.

ROUND-THE-CLOCK Triple 15 - Das Spiel beginnt mit dem Dreifach-Segment 15.

G17 = Spiel 17 = KILLER

Bei diesem Spiel zeigt sich, wer Ihre wahren Freunde sind. Das Spiel kann auch mit zwei Spielern gespielt werden, aber je mehr Spieler mitspielen, desto spannender ist es. Am Anfang muss jeder Spieler seine Zahl auswählen, indem er einen Pfeil auf den Zielbereich wirft. Auf dem LED-Display erscheint die Meldung "SEL". Jeder Spieler behält die zugewiesene Zahl während des gesamten Spiels. Es können nicht zwei Spieler dieselbe Zahl haben. Wenn jeder Spieler eine Zahl hat, beginnt das Spiel. Ihr erstes Ziel ist es, sich durch Treffen des Doppelrings Ihrer Zahl als "Killer" auszuweisen. Wenn das gelingt, sind Sie für den Rest des Spieles ein "Killer". Ihr nächstes Ziel ist es, Ihre Gegner zu "töten", d. h. Sie müssen ihre Segmentnummer so lange treffen, bis sie alle "Leben" verloren haben. Der letzte Spieler, der noch ein Leben hat, ist der Sieger. Man kann sich auch zu einem "Team" zusammenschließen und versuchen, den besseren Spieler aus dem Feld zu schlagen.

G18 = Spiel 18 = DOUBLE DOWN

Jeder Spieler startet das Spiel mit 40 Punkten. Ziel ist es, so viele Treffer wie möglich in das aktive Segment der aktuellen Runde zu landen. In der ersten Runde muss der Spieler auf die 15er-Segmente werfen. Trifft er keine 15er Segmente, wird seine Punktzahl halbiert. Werden 15er getroffen, wird jede 15 (Doppel- und Dreifachringe zählen entsprechend) zu der Start-Gesamtsumme addiert. In der nächsten Runde werfen die Spieler auf das 16er-Segment und die Treffer werden zu der neuen kumulativen Gesamtpunktzahl addiert. Wenn keine Treffer registriert werden, wird auch hier die Gesamtpunktzahl halbiert.

Jeder Spieler wirft nacheinander auf die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen

Zahlen (auf dem Display wird auf das aktive Segment gezeigt, auf das geworfen werden muss). Sieger ist der Spieler, der das Spiel mit der höchsten Punktzahl beendet.

Jedes Doppelfeld

Jedes Dreifachfeld

Bullseye

	15	16	DBL	17	18	TPL	19	20	B	TAL
Spieler 1										
Spieler 2										

G19 = Spiel 19 = DOUBLE DOWN 41

Dieses Spiel verläuft nach denselben Regeln wie Double Down, mit zwei Ausnahmen. Erstens wirft man nicht in der Reihenfolge von 15 bis 20 und Bullseye, sondern die Reihenfolge ist umgekehrt, was auf dem LED-Display angezeigt wird. Zweitens gibt es gegen Ende des Spiels eine Zusatzrunde, bei der die Spieler versuchen müssen, drei Treffer zu landen, die insgesamt 41 Punkte ergeben (20, 20, 1; 19, 19, 3; D10, D10, 1: usw.) Diese "41-iger" Runde bringt einen zusätzlichen Schwierigkeitsgrad ins Spiel. Denken Sie daran, die Punktzahl eines Spielers wird halbiert, wenn man es nicht schafft, die "41-iger"-Runde ist also eine ziemliche Herausforderung!

Jedes Doppelfeld Jedes Dreifachfeld 41er Runde Bullseye

	20	19	DBL	18	17	TPL	16	15	41	B	TAL
Spieler 1											
Spieler 2											

G20 = Spiel 20 = ALL FIVES (5 Varianten)

Bei diesem Spiel ist die gesamte Scheibe im Spiel (alle Segmente sind aktiv). In jeder Runde (3 Pfeile) müssen die Spieler insgesamt eine Punktzahl erreichen, die durch 5 teilbar ist. Jede "Fünf" zählt als ein Punkt. Beispiel: 10, 10, 5 = 25. 25 ist fünfmal durch 5 teilbar, der Spieler erhält 5 Punkte (25 : 5 = 5).

Wirft der Spieler mit seinen 3 Pfeilen eine Punktzahl, die nicht durch 5 teilbar ist, erhält er keinen Punkt. Außerdem muss der letzte Pfeil in jeder Runde in einem Segment landen. Wirft ein Spieler den dritten Pfeil und dieser landet im Bereich des Außenrings (oder verfehlt die Scheibe ganz), erhält er keine Punkte, auch wenn er mit den beiden ersten Pfeilen eine durch 5 teilbare Punktzahl geworfen hat. Damit wird verhindert, dass ein Spieler den dritten Wurf mit Absicht verfehlt, wenn seine beiden ersten Würfe gut waren. Der erste Spieler mit insgesamt einundfünfzig (51) "Fünfen" ist der Sieger. Auf dem LCD-Display wird immer der Punktestand angezeigt.

Weitere Spielvarianten werden weiter unten beschrieben. Die Regeln sind gleich, außer dass die zum Gewinn erforderliche Gesamtpunktzahl variiert, wie die letzte Zahl angibt.

ALL FIVES - 61

ALL FIVES - 71

ALL FIVES - 81

ALL FIVES - 91

G21 = Spiel 21 = SHANGHAI (4 Varianten)

Jeder Spieler muss sich nacheinander von 1 bis 20 auf der Scheibe vorarbeiten. Die Spieler beginnen bei Nummer 1 und werfen 3 Pfeile. Ziel ist es, in jeder Runde mit je 3 Pfeilen so viele Punkte wie möglich zu erzielen. Doppel- und Dreifachfelder zählen ebenfalls für Ihre Punktzahl. Der Spieler, der nach Durchlaufen der zwanzig Segmente die höchste Punktzahl erreicht hat, ist der Sieger. Weitere Spielvarianten werden weiter unten beschrieben. Die Regeln sind gleich, außer dass sich das Startsegment ändert, wie die Zahl hinter dem Spiel angibt.

SHANGHAI 5 (G53) - Spiel beginnt bei Segment 5

SHANGHAI 10 (G54) - Spiel beginnt bei Segment 10

SHANGHAI 15 (G55) - Spiel beginnt bei Segment 15

G22 = Spiel 22 = GOLF (2 Varianten)

Dieses Spiel ist eine Simulation des Golfspiels auf der Dartscheibe. Ziel des Spiels ist, eine Runde von 9 und 18 "Löchern" mit der niedrigsten Punktzahl zu beenden. Der Meister-"Golfkurs" besteht aus allen Par-3 Löchern, das ergibt bei einer 9-Loch-Runde Par-27 bzw. bei einer 18-Loch-Runde Par-54.

Es werden die Segmente 1 bis 18 verwendet, wobei jede Nummer ein "Loch" ist. Man muss 3 Treffer in jedem Loch landen, bevor man zum nächsten Loch gehen kann. Natürlich wirken sich auch Doppel- und Dreifachringe auf Ihren Punktestand aus, denn damit haben Sie die Möglichkeit, ein Loch mit einer geringeren Anzahl von Schlägen zu beenden. Wirft beispielsweise ein Spieler beim ersten Wurf auf ein "Loch" in einen Dreifachring,

nennt man das "Eagle" und der Spieler hat dieses Loch mit 1 "Schlag" beendet.

Hinweis: Der aktive Spieler wirft seine Pfeile, bis er 3 Treffer auf das aktuelle Loch gelandet hat. Die Stimmenansage gibt an, welcher Spieler an der Reihe ist. Passen Sie genau auf, damit Sie auch in der richtigen Reihenfolge werfen.

Weitere Spielvarianten werden weiter unten beschrieben. Die Regeln sind gleich, bis auf die Anzahl der zu spielenden Löcher.

GOLF – 9 Löcher - mit 9 Löchern (Runden)

GOLF – 18 Löcher - mit 18 Löchern (Runden)

G23 = Spiel 23 = FOOTBALL

Bei diesem Spiel sollten Sie besser einen Schutzhelm aufsetzen! Zuerst muss für jeden Spieler das "Spielfeld" ausgewählt werden. Hierfür wirft man entweder einen Pfeil oder drückt mit dem Finger auf ein Segment. Welchen Weg Sie wählen, bleibt Ihnen überlassen, aber das Segment, das Sie sich ausgesucht haben, wird Ihr Startsegment sein, wenn Sie bis zum Bullseye und darüber hinaus bis auf die andere Seite des Bullseye spielen.

Wenn Sie beispielsweise Segment 20 ausgesucht haben, beginnen Sie auf Doppelring 20 (äußerer Ring) und gehen dann weiter bis zu Doppelring 3. Das "Feld" besteht aus 11 Einzelsegmenten, die nacheinander getroffen werden müssen. Wenn wir also einmal bei unserem Beispiel von oben bleiben, dann müssen Sie die Pfeile nacheinander in die folgenden Segmente werfen:

Doppel 20 ... Außen Einfach 20 ... Dreifach 20 ... Innen Einfach 20 ... Außenring Bullseye ... Innenring Bullseye ... Außenring Bullseye ... Innen Einfach 3 ... Dreifach 3 ... Außen Einfach 3 ... und schließlich eine Doppel 3. Das LCD-Display zeigt an, wo Sie stehen und auf welches Segment Sie als nächstes werfen müssen.

G24 = Spiel 24 = BASEBALL – 9 Innings (2 Varianten)

Bei dieser Dartscheiben-Version des Baseball-Spiels muss man sehr geschickt sein. Wie beim richtigen Baseball besteht ein komplettes Spiel aus 9 "Innings" (Runden). Jeder Spieler wirft pro "Inning" 3 Pfeile. Das Feld ist wie auf der Abbildung angeordnet.

Segment Ergebnis

Einzelsegmente SINGLE = Einzel = eine "Base"


Doppel-Segment DOUBLE = Doppel = zwei "Bases"

Dreifach-Segment TRIPLE = Dreifach = drei "Bases"

Bullseye = "Home Run" (*kann nur mit dem dritten Pfeil in jeder Runde versucht werden*)

Ziel des Spiels ist, pro "Inning" so viele Läufe wie möglich zu haben.

Der Spieler, der am Ende des Spiels die meisten Läufe hat, ist der Sieger.

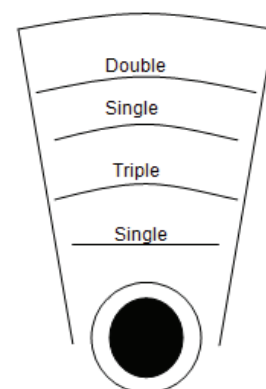

G25 = Spiel 25 = STEEPLECHASE

Ziel dieses Spiels ist, als Erster das "Rennen" zu beenden, und zwar indem man als Erster seine "Bahn" beendet. Die Bahn beginnt an Segment 20 und verläuft im Uhrzeigersinn um die Scheibe bis zu Segment 5, um dann mit einem Bullseye zu enden. Hört sich einfach an? Nun, eine Kleinigkeit fehlt noch und zwar müssen Sie das innen liegende Einzel-Segment jeder Zahl treffen, um über den Kurs zu kommen. Das ist der Bereich zwischen dem Bullseye und dem Dreifach-Ring. Genauso wie beim richtigen Hindernisrennen, müssen Sie auch hier Hindernisse (Hürden) überwinden. Diese vier Hürden finden sich in folgenden Segmenten:


1. Hürde Dreifach 13
2. Hürde Dreifach 17
3. Hürde Dreifach 8
4. Hürde Dreifach 5

Wer als Erster den Kurs durchlaufen hat und in das Bullseye trifft, hat das Rennen gewonnen.

G26 = Spiel 26 = BOWLING

Bowling auf der Dartscheibe ist eine wirkliche Herausforderung! Es ist ein schwieriges Spiel, bei dem Sie sehr genau aufpassen müssen, um einen ordentlichen Punktestand zu bekommen. Spieler Nr. 1 beginnt mit dem Spiel. Sie müssen Ihre "Spielbahn" auswählen, indem Sie entweder einen Pfeil werfen oder mit dem Finger auf das gewünschte Segment drücken. Wenn Sie die Spielbahn gewählt haben, haben Sie noch 2 Pfeile übrig, mit denen Sie Punkte machen oder "Kegel" treffen können. Jedes einzelne Segment in Ihrer "Spielbahn" hat eine bestimmte Kegel- bzw. Punktzahl:

<u>Segment</u>	<u>Punktzahl</u>
Doppel	9 Kegel
Außen Einfach	3 Kegel
Dreifach	10 Kegel
Innen Einfach	7 Kegel

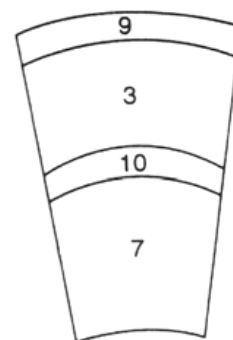

Bei diesem Spiel sind mehrere Regeln zu beachten:

1. Bei dieser Version des Bowling wären 200 Punkte ein perfektes Spiel.
2. Sie können nicht zweimal auf dasselbe Einzelsegment innerhalb einer Runde treffen. Der zweite Treffer zählt Null Punkte. Tipp: Versuchen Sie, jedes Einzelsegment zu treffen, so dass Sie für die Runde 10 Punkte erhalten.
3. 20 Punkte pro Runde können Sie erhalten, wenn Sie das Dreifach-Segment zweimal treffen.
4. Wenn Sie mit Ihrem zweiten Pfeil das Doppel-Segment treffen, erhalten Sie nur 10 Punkte, wenn Sie mit Ihrem ersten Wurf bereits in ein Doppel-Segment getroffen haben. Wenn das nicht der Fall ist, erhalten Sie insgesamt 9 Punkte, wenn Sie mit Ihrem zweiten Pfeil ein Doppelsegment treffen.

G27 = Game 27 = CAR RALLYING

Dieses Spiel ähnelt dem oben beschriebenen „Steeplechase“. Ausnahme stellt hier die Möglichkeit dar, dass Sie Ihre Rennstrecke selbst bestimmen. Sie können auch so viele Hindernisse einbauen, wie Sie wollen. Wichtig ist nur, dass die Rennstrecke 20 Längen zählt. Bevor das Spiel beginnt, wird das LED-Display Sie auffordern, die Rennstrecke auszuwählen („SEL“ = select = auswählen). Die Spieler wechseln sich dann ab und wählen Ihre Rennstrecke aus, indem sie auf die Felder der gewünschten Segmente drücken. Beachten Sie bitte, dass genau das ausgewählte Teilsegment nachher getroffen werden muss. Beispielsweise müssen Sie, wenn Sie das innere Einfach-Segment 20 ausgewählt haben, nachher auch Dieses treffen, um weiter kommen zu können. Auf dem LED-Display erscheint das innere Einfach-Segment mit einer Linie neben dem unteren Ende der 1. Das äußere Einfach-Segment würde, wenn ausgewählt, mit einer Linie neben dem oberen Ende der 1 angezeigt. Ist ein Hindernis vorhanden, bedeutet dies in diesem Zusammenhang immer, dass eine schwierige Ziffer getroffen werden muss, bevor das Spiel fortgeführt werden kann. Auch hier kann die Rennstrecke so einfach oder so kompliziert gemacht werden, wie Sie möchten. Als Hindernisse können Sie jedes Feld auf der Dartfläche auswählen.

G28 = Spiel 28 = SHOVE A PENNY

Es werden nur die Zahlen 15 bis 20 und das Bullseye benutzt. Einzel-Segmente sind 1 Punkt wert, Doppel-Segmente 2, Dreifach-Segmente 3. Jeder Spieler muss nacheinander auf die Zahlen werfen mit dem Ziel, für jedes Segment 3 Punkte zu erreichen, um zum nächsten zu gelangen. Erhält ein Spieler bei irgendeinem Segment mehr als 3 Punkte, werden die überzähligen Punkte an den nächsten Spieler weiter gegeben. Der erste Spieler, der in allen Segmenten (15 – 20) 3 Punkte erzielt hat, ist der Sieger.

G29 = Spiel 29 = NINE-DART CENTURY

Bei diesem Spiel muss man versuchen, mit 3 Runden (9 Pfeilen) 100 Punkte zu werfen bzw. möglichst nah an diese Zahl heran zu kommen. Doppel- und Dreifachsegmente werden mit ihrem 2-fachen bzw. 3-fachen Wert gezählt. Wirft ein Spieler mehr als 100 Punkte, gilt das als "Bust" und er hat verloren, es sei denn, alle Spieler erreichen über 100 Punkte. In diesem Fall gewinnt derjenige, der am nächsten an der Zahl 100 liegt.

G30 = Spiel 30 = BALU GEGEN ROT (nur für 2 Spieler)

Dieses Spiel ist ein Rennen um die Scheibe, bei dem derjenige gewinnt, der die meisten Doppel- und Dreifachsegmente trifft. Spieler 1 ist "blau" und Spieler 2 ist "rot." Spieler 1 wirft nur auf blaue Doppel- und Dreifachsegmente und arbeitet sich im Uhrzeigersinn um die Scheibe vor. Spieler 2 beginnt bei 20 und arbeitet sich

gegen den Uhrzeigersinn vor, wobei er nur auf die roten Segmente wirft (bei Anzeige des Punktestands wird auch das Segment angegeben, auf das als nächstes geworfen werden muss). Hinweis: In einer Runde dürfen maximal ein Doppel- und ein Dreifachsegment derselben Segmentnummer getroffen werden. Außerdem wird beim Treffen auf die falsche Zahl (auf die Farbe des Gegners) diese Punktzahl von Ihrem Punktekonto abgezogen – also Vorsicht! Der Spieler, der am Ende des Spiels die meisten Punkte hat, ist der Sieger.

G31 = Spiel 31 = GOLD HUNTING (4 Varianten)

In diesem Spiel muss „Gold“ gefunden werden. Jedesmal, wenn Sie genau 50 Punkte oder ein Vielfaches davon erzielt haben, bekommen Sie einmal „Gold“. Jedoch macht die Jagd nach Gold die Menschen natürlich auch gierig und deshalb können Sie auch Gold von Ihren Mitspielern stehlen, wann immer Sie 50 Punkte erzielt haben. Der Spieler, der als Erster das gesamte Gold (dessen Menge wird vorher ausgewählt) bekommt, hat gewonnen

G32 = Spiel 32 = CASINO-A FLUSH

Dieses Spiel wurde einem Casino-Spiel nachgeahmt. Hier werden Ihre Nerven und Ihre Fähigkeiten geprüft, da Sie um Punkte spielen, um Ihren Gegenspieler zu besiegen. Die Gesamtpunktzahl, die am Ende eines Spieles erreicht werden muss, kann individuell von Ihnen bestimmt werden, indem Sie die „SELECT“-Taste wählen. Folgende Optionen können gewählt werden: 260, 310, 360, 410, 460, 510 und 560. Drücken Sie die Start-Taste und Sie können mit dem Spiel beginnen. Das Dartboard zeigt die jeweils zu treffende Nummer an. Die Wette geht immer um 10 Punkte. Jedoch kann jeder Spieler zu Beginn der einzelnen Runde seine Wettsumme hochsetzen (20, 30, ... 90 Punkte). Generell wetten die Spieler immer höher, wenn sie sich sicher sind, dass sie die zu erzielende Nummer treffen. Um Ihren Wetteinsatz zu ändern, müssen Sie die „BOUNCE OUT“-Taste drücken. Daraufhin wird Ihr Wetteinsatz im Display angezeigt. Zu Beginn jeder Runde wird der Wetteinsatz automatisch auf 10 Punkte zurückgestuft. Der Spieler, der als Erster die vorgegebene Punktzahl erreicht hat, hat gewonnen.

G33 = Spiel 33 = CASINO-B STRAIGHT

Dieses Spiel ist ähnlich wie das Casino-A, besitzt jedoch ein zusätzliches Spielelement. Auch hier müssen die Spieler versuchen, als Erste die zu erreichende Punktzahl zu erzielen. Die Gesamtpunktzahl, die am Ende eines Spieles erreicht werden muss, kann individuell von Ihnen bestimmt werden, indem Sie die „SELECT“-Taste wählen. Folgende Optionen können gewählt werden: 260, 310, 360, 410, 460, 510 und 560. Drücken Sie die Start-Taste und Sie können mit dem Spiel beginnen. Das Dartboard zeigt die jeweils zu treffende Nummer an. Die Wette geht immer um 10 Punkte. Jedoch kann jeder Spieler zu Beginn der einzelnen Runde seine Wettsumme hochsetzen (20, 30, ... 90 Punkte). Generell wetten die Spieler immer höher, wenn sie sich sicher sind, dass sie die zu erzielende Nummer treffen. Um Ihren Wetteinsatz zu ändern, müssen Sie die „BOUNCE OUT“-Taste drücken. Daraufhin wird Ihr Wetteinsatz im Display angezeigt. Zu Beginn jeder Runde wird der Wetteinsatz automatisch auf 10 Punkte zurückgestuft. Um Ihre Wette zu gewinnen, müssen Sie die jeweils angezeigte Ziffer treffen. Falls sie beim ersten Wurf ein „EINFACH“-Segment treffen, so gilt das als „PUSH“ und wird nicht gezählt. Wird beim ersten Wurf ein „ZWEIFACH“- oder „DREIFACH“-Segment getroffen, wird Ihr Einsatz doppelt bzw. dreifach gezählt. Der Spieler, der als Erster die vorgegebene Punktzahl erreicht hat, hat gewonnen.

G34 = Spiel 34 = CASINO-C 3 Star

Diese Casino-Variante ist sehr schwierig, da in jeder Runde das aktive Segment 3x getroffen werden muss, um Punkte zu bekommen. Ziel des Spieles ist auch hier als Erster die ausgewählte Punktzahl zu erreichen. Die Gesamtpunktzahl, die am Ende eines Spieles erreicht werden muss, kann individuell von Ihnen bestimmt werden, indem Sie die „SELECT“-Taste wählen. Folgende Optionen können gewählt werden: 260, 310, 360, 410, 460, 510 und 560. Drücken Sie die Start-Taste und Sie können mit dem Spiel beginnen. Das Dartboard zeigt die jeweils zu treffende Nummer an. Die Wette geht immer um 10 Punkte. Jedoch kann jeder Spieler zu Beginn der einzelnen Runde seine Wettsumme hochsetzen (20, 30, ... 90 Punkte). Generell wetten die Spieler immer höher, wenn sie sich sicher sind, dass sie die zu erzielende Nummer treffen. Um Ihren Wetteinsatz zu ändern, müssen Sie die „BOUNCE OUT“-Taste drücken. Daraufhin wird Ihr Wetteinsatz im Display angezeigt. Zu Beginn jeder Runde wird der Wetteinsatz automatisch auf 10 Punkte zurückgestuft.

Um Ihre Wette zu gewinnen, müssen Sie die jeweils angezeigte Ziffer 3x treffen oder das entsprechende „DREI-

FACH“-Segment treffen. Wird das Segment nicht 3x in einer Runde getroffen, so verliert der Spieler seine Wette und die gesetzten Punkte. Auch die erzielten Treffer in diesem Segment werden nicht in die nächste Runde übernommen. Der Spieler, der als Erster die vorgegebene Punktzahl erreicht hat, hat gewonnen.

G35 = Spiel 35 = ELIMINATION (3 Varianten)

In diesem Spiel müssen die Gegenspieler „eliminiert“ werden. Die Regeln sind sehr einfach: Jeder Spieler muss mit seinen 3 Würfeln eine höhere Punktzahl erreichen als der Spieler vor ihm. Jeder Spieler beginnt mit 3 „Leben“. Wenn ein Spieler eine niedrigere Punktzahl erreicht als der Spieler vor ihm, verliert er ein „Leben“. Gewinner ist, wer als letzter noch „Leben“ hat. Um die Anzahl der „Leben“ auf 4 oder 5 zu verändern, drücken Sie bitte die SELECT-Taste.

G36 = Spiel 36 = HORSESHOES (11 Varianten)

In diesem Spiel für 2 Spieler werden nur die 20-er Segmente und 3-er Segmente benutzt, die die beiden Hufeisen darstellen. Spieler 1 zielt auf die 20-er Segmente, Spieler 2 auf die 3-er Segmente. Die Punkte werden pro Runde gezählt. Der Spieler, der als erster 15 Punkte erreicht, ist der Gewinner. Die Punktzahlen bei HORSESHOES errechnen sich wie folgt:

Dreifach-Segment: 3 Punkte

Doppel-Segment: 2 Punkte

Einfach-Segment: 1 Punkt

Nur der Spieler mit den meisten Punkten bekommt diese gutgeschrieben. Beispiel: Spieler 1 erzielt in der Runde insgesamt 3 Punkte, Spieler 2 nur 1 Punkt. Nur Spieler 1 bekommt für diese Runde 3 Punkte gut geschrieben. Der Spieler, der zuerst 15 Punkte erreicht, gewinnt das Spiel.

Schwierigkeitsstufen: Um das Spiel zu erschweren, kann die Anzahl der zu erreichenden Punkt auf 15-25 Punkte hoch gesetzt werden. Drücken Sie hierzu vor Spielbeginn die SELECT-Taste.

G37 = Spiel 37 = BATTLEGROUND (4 Varianten)

In diesem Spiel für 2 Spieler wird die Dartscheibe in ein „Schlachtfeld“ mit zwei Hälften aufgeteilt. Der Spieler, der zuerst alle Segmente auf der gegnerischen Seite getroffen hat, gewinnt das Spiel. Die Segmente können in beliebiger Reihenfolge getroffen werden. Spieler 1 ist die „obere Armee“ und wirft die Dartpfeile auf die unteren Segmente (6, 10, 15, 2, 17, 3, 19, 7, 16, 8). Spieler 2 ist die „untere Armee“ und zielt auf die oberen Segmente (11, 14, 9, 12, 5, 20, 1, 18, 4, 13). Trifft ein Spieler ein Segment auf seiner eigenen Seite, verliert er dieses.

3	19	7	16	8	General	Flag
x	x	x	x	x	○	⊗
6	10	15	2	17		
20	1	18	4	13	General	Flag
x	x	x	x	x	○	⊗
11	14	9	12	5		

Das obere CRICKET-Display zeigt die „Armee“ von Spieler 1 an, die „Armee“ von Spieler 2 wird in der zweiten Reihe angezeigt. Jedes Mal, wenn ein Segment getroffen wurde, erlischt das entsprechende Licht auf dem Display. Der Display Anzeige können die Spieler entnehmen, welche Segmente noch getroffen werden müssen. Es gibt verschiedene Variationen um das Spiel komplizierter zu gestalten: Battleground Doubles: Es zählen nur Doppel-Segmente zur Eliminierung der Soldaten Battleground Triples: Es zählen nur Triple-Segmente zur Eliminierung der Soldaten Battleground with generals: Nach Eliminierung aller gegnerischen Soldaten muss der gegnerische General eliminiert werden. Das Bullseye repräsentiert hierbei den General.

G38 = Spiel 38 = ADVANCED BATTLEGROUND

Die Regeln sind dieselben wie beim BATTLEGROUND, aber es gibt zusätzlich „Landminen“ auf dem „Schlacht-

feld". Diese befinden sich auf den Doppel- und Dreifachsegmenten in der gegnerischen Hälfte. Trifft ein Spieler ein Doppel- oder Dreifachsegment des Gegners, verliert er sein eigenes Segment auf der gegenüberliegenden Seite. Beispiel: Ein Spieler trifft den Dreifach-Ring der 6, so verliert er sein Segment 11. Eine Mine kann nur einmal pro Segment ausgelöst werden.

G39 = Spiel 39 = PAINTBALL (3 Varianten)

Dieses Spiel ist dem BATTLEGROUNDS sehr ähnlich, es gibt aber einen anderen Weg, den „Kampf“ zu gewinnen. Wie beim „richtigen“ Paintball gewinnt man das Spiel, wenn die Flagge des Gegners erobert werden kann. Um die Flagge zu erobern, muss das Doppel- Bull's-Eye zweimal getroffen werden. Einfache Bull's Eye Treffer zählen nicht. Treffer des Doppel-Bull's-Eye werden während des Spiels zusammengerechnet. Gewinner ist, wer zuerst entweder alle Segmente seines Gegners getroffen oder die gegnerische Flagge erobert hat.

Schwierigkeitsstufen:

PAINTBALL DOUBLES:

Die Spieler müssen entweder dreimal das Double-Bull's-Eye treffen, um die gegnerische Flagge zu erobern oder die gegnerischen Segmente durch Treffen der Doppelsegmente ausschalten.

PAINTBALL TRIPLES:

Die Spieler müssen entweder dreimal das Double-Bull's-Eye treffen, um die gegnerische Flagge zu erobern oder die gegnerischen Segmente durch Treffen der Dreifachsegmente ausschalten.

G40 = Spiel 40 = KATZ & MAUS

Dies ist ein Spiel für 2 Spieler. Es ist ein Spiel für Spieler mit mittlerem bis fortgeschrittenem Können. Es gibt 2 Rollen bei diesem Spiel (Katze & Maus). Das Ziel der Maus ist es, zu einem Unterschlupf zurückzukommen bevor die Katze die Maus gefangen hat. Gleichzeitig muss die Katze die Maus fangen, bevor diese zu Ihrem Unterschlupf zurückgekommen ist. Die Maus beginnt mit dem 20er-Segment und geht dann im Uhrzeigersinn weiter. Es muss zuerst das „ZWEIFACH“-Segment und dann das „EINFACH“-Segment getroffen werden. Die Katze beginnt mit dem 18er-Segment und geht dann entgegen dem Uhrzeigersinn weiter. Von der Katze muss nur das jeweilige „ZWEIFACH“-Segment getroffen werden. Wenn die Maus zuerst wieder am 20er-Segment angekommen ist (hier reicht das „ZWEIFACH“-Segment aus), hat die Maus das Spiel gewonnen. Wenn die Katze das Doppelsegment des Feldes trifft, auf dem die Maus gerade steht, hat die Katze das Spiel gewonnen.

G41 = Spiel 41 = TIC-TAC-TOE

Dieses Spiel ist ein witziges und einfaches Spiel für zwei Spieler. Das Ziel des Spieles ist es, drei X oder 0 in einer Reihe (horizontal, vertikal oder diagonal) zu haben. Die Segmente, die für dieses Spiel benötigt werden, entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Skizze.

12	20	18
11	B	6
7	3	2

Um ein X oder 0 in einem Segment zu bekommen, muss ein Spieler zuerst eines der oben genannten Segmente 3x treffen (und damit schließen). „ZWEIFACH“-Segmente zählen als doppelte und „DREIFACH“-Segmente zählen als dreifache Treffer. Beispiel: Spieler 1 trifft 1x Einfach-18, 1x Doppelt-18 und 1x Einfach-7. Der Punktezähler zeigt bei der 18 ein X (oder ein 0 – je nachdem welcher Spieler welche Anzeige hat) und eine Markierung in 7 (um zu zeigen, dass hier bereits ein Treffer erreicht wurde). Das 18er Segment ist anschließend „geschlossen“ und zählt im weiteren Spielverlauf nicht mehr.

Spielübersicht

Nr.	Name	Nr.	Name
G01	301-901	G22	Golf
G02	Cricket	G23	Football
G03	Scram	G24	Baseball
G04	Cut-Throat Cricket	G25	Steeplechase
G05	English Cricket	G26	Bowling
G06	Pick-It Cricket	G27	Car Rallying
G07	Low Pitch Cricket	G28	Shove a Penny
G08	Advanced Cricket	G29	Nine Dart Century
G09	Shooter	G30	Blue vs Red
G10	Trap Shoot	G31	Gold Hunting
G11	Big Six	G32	Casino A
G12	Overs	G33	Casino B
G13	Unders	G34	Casino C
G14	Count-Up	G35	Elimination
G15	High Score	G36	Horseshoes
G16	Round-the-Clock	G37	Battleground
G17	Killer	G38	Adv. Battleground
G18	Double Down	G39	Paintball
G19	Forty One	G40	Katz & Maus
G20	All Fives	G41	Tic-Tac-Toe
G21	Shanghai		

Wichtige Hinweise

Tipps zum Herausziehen der Dartpfeile

Drehen Sie die Pfeile beim Abziehen von der Scheibe im Uhrzeigersinn. Sie lassen sich dann leichter herausziehen und die Spitzen halten länger.

Verkeiltes Segment

Von Zeit zu Zeit kann es vorkommen, dass sich ein Segment bei einem Wurf verkeilt. Passiert dies, setzt das Spiel aus und das Display zeigt an, daß sich ein Segment verkeilt hat. Um das Segment wieder zu lösen, ziehen Sie einfach den Dartpfeil oder die abgebrochene Dartspitze aus dem Segment heraus. Sollte das Problem damit nicht behoben sein, wackeln Sie leicht an dem Segment bis es sich wieder löst. Das Spiel setzt an dem Stand wieder an, wo es aufgehört hat.

Abgebrochene Dartspitzen

Gelegentlich kann eine Spitze abbrechen und in einem Segment stecken bleiben. Versuchen Sie, die abgebrochene Spitze mit einer Zange oder Pinzette zu greifen und diese vorsichtig herauszuziehen. Sollte dies nicht funktionieren, können Sie versuchen, die Spitze durch das Segment auf die Rückseite zu drücken. Benutzen Sie z.B. einen stumpfen Nagel, der kleiner ist als das Loch im Segment, und drücken Sie die abgebrochene Spitze vorsichtig nach hinten, bis sie auf der anderen Seite herunterfällt.

Drücken Sie nicht zu kräftig, um die dahinter liegenden elektronische Teile nicht zu beschädigen. Diese kleine „Reparatur“ muss bei gezogenem Netzstecker vorgenommen werden! Es ist durchaus üblich, dass Pfeilspitzen aus Kunststoff manchmal abbrechen. Dem Dartset liegen Ersatzspitzen bei. Sollten Sie eigene Ersatzspitzen verwenden, stellen Sie sicher, daß Diese genau den beigelegten entsprechen.

Dartpfeile

Bitte verwenden Sie für dieses Dartspiel nur Dartpfeile, die weniger als 18 Gramm wiegen. Die beigefügten Dartsets wiegen jeweils 16 Gramm und haben übliche Kunststoffspitzen. Dem Dartspiel liegen Ersatzspitzen und 6 Dartpfeile bei. Bitte beachten Sie, dass darüber hinaus die Dartpfeile nicht in der Garantie enthalten sind, da es sich um Verbrauchsartikel handelt. Bei Bedarf können Pfeile im Fachhandel nachgekauft werden.

Reinigung

Verwenden Sie zum Reinigen bitte ein Staubtuch oder einen leicht feuchten Lappen. Falls nötig können milde Reinigungsmittel verwendet werden. Scharfe oder ammoniakhaltige Reinigungsmittel hingegen können das Dartset beschädigen und dürfen nicht verwendet werden. Lassen Sie keine Flüssigkeiten auf und in die Dartscheibe gelangen, da dies dauerhafte Schäden verursachen kann.

Gewährleistungsbedingungen

Es gelten die aktuellen, gesetzlichen Gewährleistungsbedingungen. Ersatzteilbestellungen und Reparaturaufträge richten Sie bitte ausschließlich schriftlich, unter Beilegung des Kaufbeleges und Nennung der gewünschten Teilenummer an Ihre Kaufadresse oder direkt an:

Hersteller

WINSPORT GmbH & Co. KG
Waldstrasse 21
DE-86517 Wehringen
Germany
info@winsport.de
+49 8234 90493-0
WEEE-Reg.-Nr.: DE 91046067




Hinweis zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte sorgen Sie dafür, dass das Gerät, und alle dazugehörigen Komponenten ordnungsgemäß entsorgt werden, damit mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit vermieden werden, die bei einer unsachgemäßen Entsorgung des Altgerätes entstehen könnten.

Das Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass dieses Produkt nicht in den normalen Hausmüll gehört, sondern den jeweiligen kommunalen Rücknahmesystem für Elektro- und Elektronik-Altgeräte übergeben werden muss.

Die Entsorgung muss im Einklang mit den geltenden Umweltrichtlinien für die Abfallentsorgung erfolgen. Für nähere Informationen über Entsorgung und Recycling dieses Produktes wenden Sie sich bitte an Ihre kommunalen Einrichtungen (Umweltamt) oder an die Abfallentsorgungsgesellschaft Ihrer Stadt bzw. an Ihren Händler.

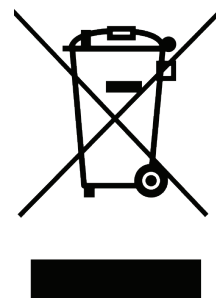

Gratulation zum Kauf des Karella Dartautomat Premium Silver.

Lesen Sie vor dem Aufbau und der Nutzung des Geräts bitte die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf.

EN - Page 22

Congratulations on your purchase of the Karella Premium Silver dart machine.

Before assembling and using the device, please read the instruction manual carefully and keep it for future reference.

FR - page 38

Nous vous félicitons d'avoir acheté le distributeur de fléchettes Karella Premium Silver.

Avant d'assembler et d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement le manuel d'instructions et le conserver pour référence ultérieure.

Achtung / Warnings / Attention

DE

Dieser Sportgerät ist ausschließlich für die Nutzung im privaten Einsatzbereich konzipiert. Bei kommerzieller oder nicht artikelgerechter Nutzung jeder Art erlöschen alle Gewährleistungsansprüche!

EN

This sports equipment is designed exclusively for private use. In the event of commercial use or use not in accordance with the article of any kind, all warranty claims are void!

FR

Cet équipement sportif est conçu exclusivement pour un usage privé. En cas d'utilisation commerciale ou d'utilisation non conforme à l'article de quelque nature que ce soit, tout droit à la garantie est annulé!

Hersteller / Manufacturer / Fabricant

WINSPORT GmbH & Co. KG
Waldstrasse 21
DE-86517 Wehringen
Germany

Contact

www.winsport.de
info@winsport.de
+49 8234 90493-0


WEEE-Reg.-Nr.: DE 91046067

Content

Carefully unpack your new electronic soft dartboard Premium Silver and check if all components are included. The delivery includes the following components:

- 1 electronic dartboard
- Replacement pack of soft tips
- 24 darts
- User manual
- Power adapter 5V DC, 1.0 A

Exploded View

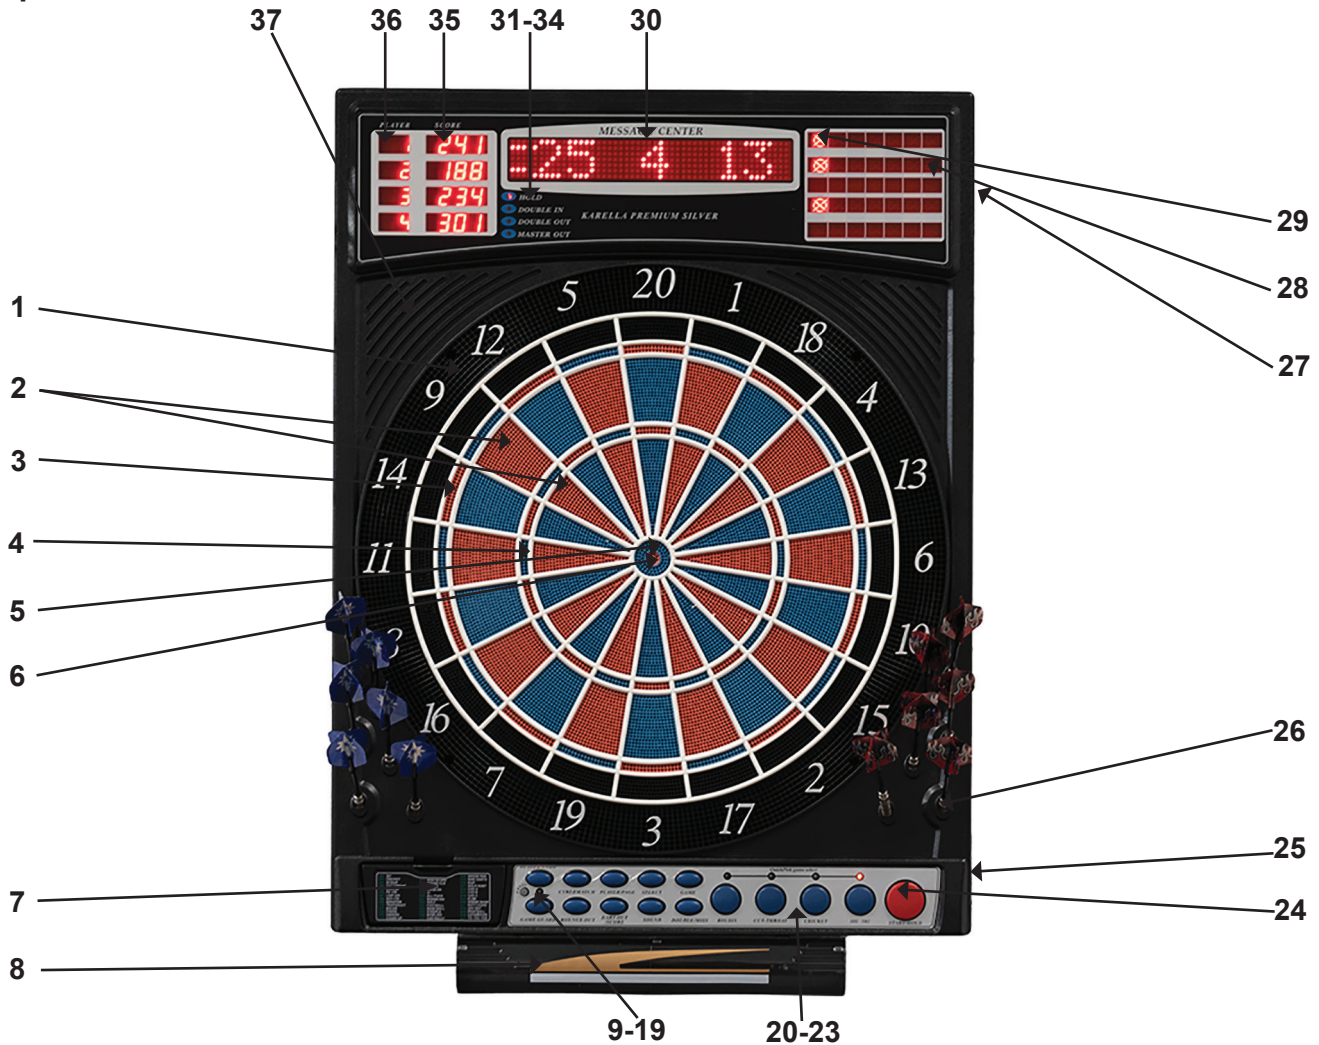


- 1 Außenring
- 2 Single-Segments
- 3 Single-Segments
- 4 Single-Segmente
- 5 Bull's Eye = 25 Points
- 6 Double Bull's Eye = 50 Points
- 7 Game Menu und accessory compartmen (2)
- 8 Accessory compartmen (1)
- 9 Reset Button
- 10 PLAYER/Name Button
- 11 GAME GUARD Button
- 12 CYBERMATCH Button
- 13 BOUNCE OUT Button
- 14 PLAYER/PAGE Button
- 15 DART OUT/SOCRE Button
- 16 SELECT Button
- 17 SOUND Button
- 18 GAME Button
- 19 DOULBE/MISS Button

- 20 BIG SIX
- 21 CUT-THROAT
- 22 CRICKET
- 23 301-501
- 24 START/HOLD
- 25 Plug in
- 26 Dartholder
- 27 External speaker connection
- 28 Cricket Segmente Display
- 29 Cricket Scoring Display
- 30 Temporäre Score Display
- 31 HOLD Display
- 32 DOUBLE IN Display
- 33 DOUBLE OUT Display
- 34 MASTER OUT Display
- 35 Score Display Display
- 36 Score Display
- 37 Speaker

Assembly instruction

Hang the dartboard in a location where there is a minimum of 3 meters of space for throwing. When throwing, position yourself behind an imaginary line that is 2.37 meters away from the front surface of the board. The center of the board (Bull's Eye) should be at a height of 1.73 meters from the floor (official tournament height). To mount the board at the correct height, mark a point on the wall at 191.8 cm from the floor. The screw should now be attached at this mark. Please consider the specific conditions of the wall where you intend to mount the board. Ensure that the screw is inserted as straight as possible to ensure that the dartboard hangs straight later. Hang the dartboard by aligning the hole on the back of the dartboard with the screw. The screw may need to be tightened until the board is securely against the wall.

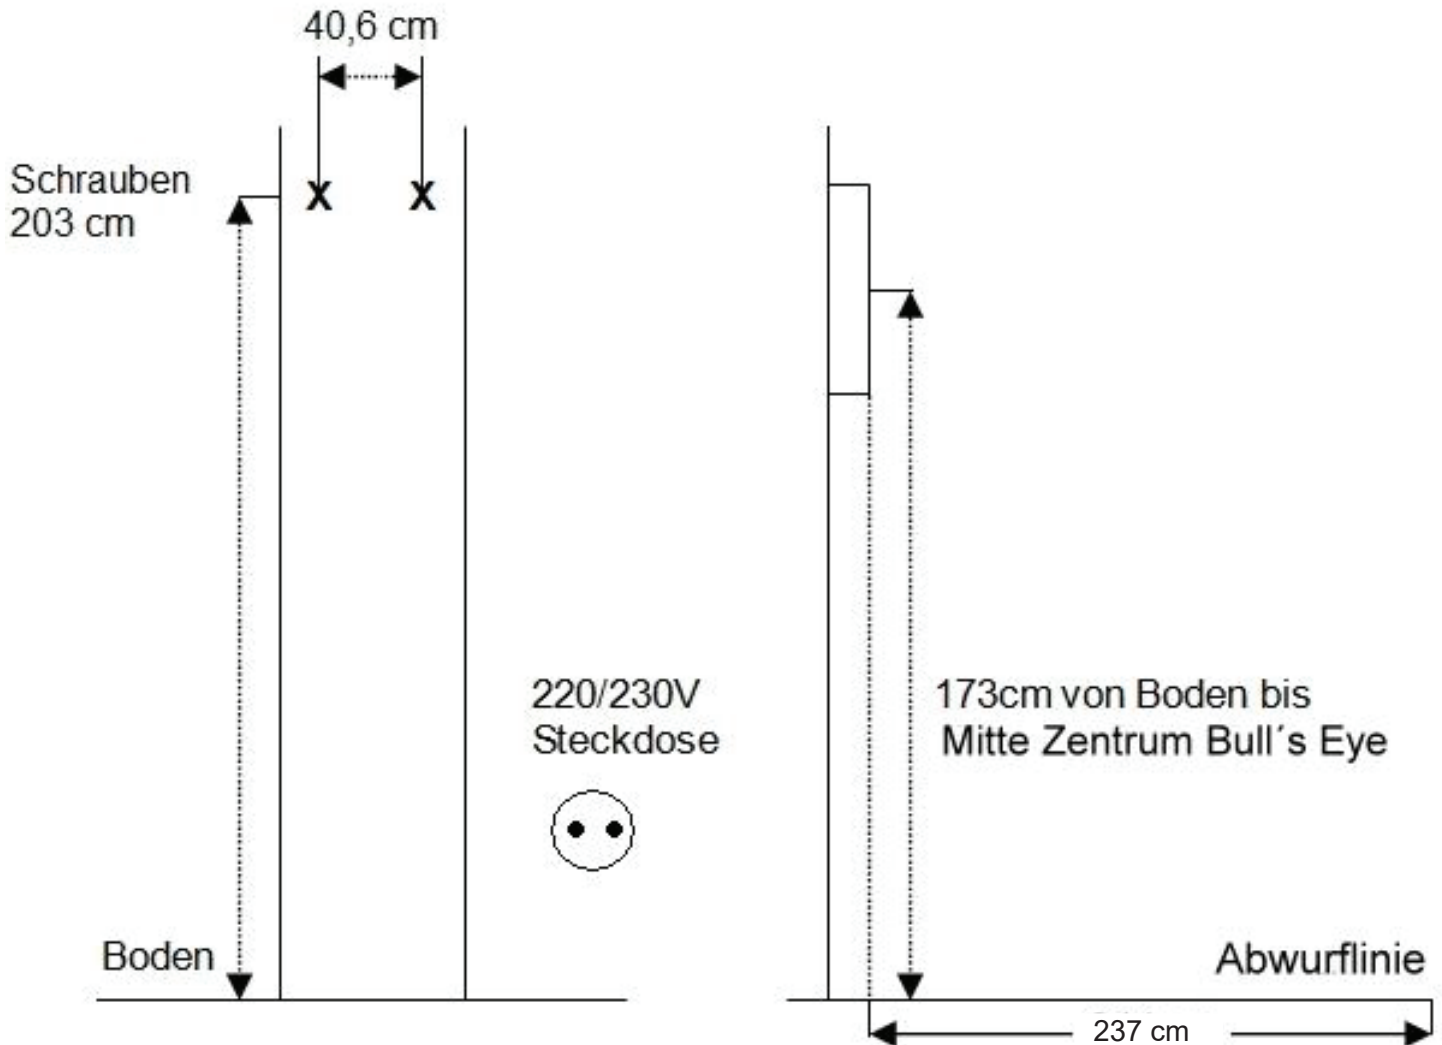

Power Connection

The Electronic Soft Dartboard Premium Silver is powered by a 5V DC, 1.0A adapter. Plug the adapter connector into the socket on the right side of the dartboard and the power plug into the wall outlet.

Display Protective Film

The display of your electronic dartboard is protected by a transparent film to prevent scratching during transport. We recommend removing this film before your first game to ensure better visibility of the display area. To remove it, lift the film from one corner, peel it off, and dispose of it.

Functions

POWER-Button: Turn the device on and off.

START/HOLD-Button: This multifunction button can perform the following functions:

- START the game after all desired options have been selected.
- SWITCH to the next player when a player has completed their round. The dartboard goes into HOLD mode between rounds to allow for arrow retrieval from the target area.

SELECT-Button: Use this button to adjust the different difficulty levels of individual games.

GAME/GUARD-Button: This button allows you to navigate through the game menu on the display. Additionally, it can activate a key lock during the game, preventing an errant dart from accidentally erasing the game if it hits one of the function buttons. To activate this function, press the GAME/GUARD button once after starting a game. An audible signal will indicate that this function is active. While the function is active, all other buttons are locked. The GAME/GUARD function can be deactivated at any time by pressing the GAME/GUARD button again.

PLAYER/PAGE-Button: This button is used to input the number of players at the beginning of the game. It can also be used to access the score of the other player not displayed on the active screen. The dartboard can store the scores of up to 16 players. With this button, you can display the scores of the remaining players as needed.

CYBERMATCH-Button: Activating the Cybermatch Function, where you can play against the computer. Hold the button down to cycle through the 5 different difficulty levels. Cybermatch Difficulty Levels:

Level 1 (C1) Professional

Level 2 (C2) Expert

Level 3 (C3) Advanced

Level 4 (C4) Beginner II

Level 5 (C5) Beginner I

RESET-Button: This button can be used to trigger the deletion of the current score and return to the start of the game.

BOUNCE OUT-Button: Before the game, decide whether arrows that do not stick in the dartboard (so-called “bounce-outs”) should be counted. If you choose not to count these arrows, simply press the BOUNCE OUT button when an arrow falls down to subtract the registered score.

DOUBLE/MISS-Button: This button is used to activate the “Double In/Double Out” function for the “01” games. This function is only active when games like 301, 401, etc., are selected. Press the button when you want to register an arrow that missed the target area. The DOUBLE/MISS button can also activate the MASTER OUT function for “01” games. This function allows players to finish a game by hitting a double or triple segment and reaching zero points. Press the DOUBLE/MISS button repeatedly until the MASTER OUT display lights up. The selection will be confirmed by an audible signal.

SOUND-Button: Volume Control for Audible Signals in 8 Levels.

DART OUT/SCORE-Button: This feature can only be activated during the “01” games. If a player has fewer than 160 points, they can use this button to get suggestions on which fields offer the best chances of winning or how to throw their three darts to reach their target. Please note that DOUBLE and TRIPLE hits will be indicated with two or three marks to the left of the number. With the SCORE function, you can display another player’s points on the large display.

Quick pick games- Tasten: These buttons immediately start the game indicated under the button. With the wide variety of possible games on this dartboard, these buttons are an easy way to quickly begin a game. The default setting is for 2 players.

To start a game, follow these steps:

1. Press the POWER button to activate the dartboard. During the display self-test, you will hear a melody.
2. Press the GAME button until the desired game is displayed (refer to the game menu).
3. Next, press the ‘DOUBLE / MISS’ button to start or end the ‘DOUBLE / MASTER OUT’ function (this button can only be used in games 301-901). This button is optional, and its function will be explained in the game

rules later.

4. Press the "PLAYER" button to select the number of players (1, 2, 3, 4, team 2-2, team 3-3, team 4-4).
5. Start throwing the darts. The display above the score will indicate how many darts are left to be thrown. Press the START/HOLD button (red) to activate the game.
6. When a player has thrown all three darts, a brief signal will sound to remove the darts from the dartboard (for the next player), and the display will flash. You can then remove the darts from the dartboard. Press the 'START' button to activate the game for the next player. The electronic voice will announce the next player, and the player display will indicate the next player..

Current Score Display

The Premium Silver has a 4 LED indicators. The displays show current scores for up to 8 players. Cricket viewing is also done on these displays.

Continuous Display

This dartboard features a continuous display in the display area. This unique display adds an interactive element to your dart games. When you turn on the dartboard, you'll see visual effects and hear exciting sound effects. An "opening melody" plays while the display lists all the dartboard's features with some special effects.

The continuous display will be your main source of information during the game. Here are a few examples of the information displayed:

- The name of the game during game selection
- The score of each dart during the game
- A special visual effect when the bull's eye is hit
- The name of the current player (see text input function)

Text Input Function

This function is used to set the display to show the name of the player who is up next. Inputting names is done as follows:

1. Select the game you want to play by pressing the GAME button or using the Quick Tip function.
2. Choose the number of players by pressing the PLAYER/PAGE button.
3. Place the text input template over the buttons so that all the template holes align with the buttons. The template displays the different functions of the corresponding buttons while you are in text input mode.
4. Now press the SET/ESC button. This activates the text input mode, and the display will show: 1: _
5. Enter the name of the 1st player.

Each button represents multiple letters of the alphabet. By pressing the button once, you get the first letter indicated below it, by pressing it again, you get the second letter, and by pressing it a third time, you get the third letter.

Use the right arrow (-->) to move to the next letter. You can correct the previous letter using the left arrow. After entering the 1st player's name, press the down arrow to enter the 2nd player's name. The display will show 2: _ After all names have been entered, press SET/ESC once and remove the template. Then press the Start button to begin the game. The player's name will now appear before their respective turn.

Demo Mode

To hear all the voice and sound functions of your dart set, follow these steps:

1. Turn on the dart set using the POWER button.
2. Wait for the entrance music to play.
3. Press the GAME button once.
4. Quickly press the BOUNCE OUT button 4 times in a row.
5. To turn off this function, press any button.

Proper Use of the Electronic Dartboard

- Never use darts with metal tips on this dartboard. Darts with metal tips can cause serious damage to the electronic circuit and affect the functionality of your dartboard
- Avoid applying excessive force when throwing darts. If darts are thrown too hard, the tips are often damaged,

and the dartboard wears out faster.

- When removing darts from the board, twist them clockwise. They will come out more easily, and the tips will last longer.
- Use only the provided power adapter. Using the wrong adapter can result in electric shock and damage to the electronic circuits.
- Avoid spilling liquids over the dartboard. Do not use spray cleaners or cleaners with ammonia or aggressive chemicals.

Game Rules

The electronic dartboard comes pre-programmed with various games and game options. The rules for each game are described in detail below. The order corresponds to the display on the screen when scrolling through the games. Each game is associated with a game number.

G01 = Game 01 = COUNT DOWN 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901 (7 Variants)

In this popular tournament and pub game, players subtract each dart's score from the starting number (e.g., 301) until the player reaches exactly zero (0) points. If a player goes over zero, it is considered a "bust," and the points count back to the beginning of that round. For example, if a player needs 32 points to reach zero and then throws 20, 8, and 10 (totaling 38), the player will start the next round with a score of 32.

This game can be played with the Double In/Double Out option (Double Out being the most common variation).

Double In: Before points are deducted from the total score, a double ring must be hit. In other words, scoring begins after hitting a double ring.

Double Out: To finish the game, a double ring must be hit. This means an even number is required to finish the game.

Double In and Double Out: Each player must hit a double ring to start and finish the game.

Double In and MASTER Out: Each player must hit a double ring to start and hit a double or triple ring to finish.

MASTER Out: Each player must hit a double or triple ring to finish the game.

DART Out: The dartboard has a special DART OUT function for "01" games. If a player has less than 160 points, they can use the DART OUT button to get suggestions on which sectors to aim their three darts to win the game (they must reach exactly 0 points). DOUBLES and TRIPLES are indicated with corresponding 2 or 3 lines to the left side of each number.

There are additional difficulty levels for the 301 game, including:

401 Starting number is 401

501 Starting number is 501

601 Starting number is 601

701 Starting number is 701

801 Starting number ist 801

901 Starting number ist 901

To select these game variants, you must press the "START HOLD" button. Each of these game variants is played like 301, but the difference lies in starting with a different initial score.

G02 = Game 02 = CRICKET

Cricket is a strategic game suitable for both experienced players and beginners. Players aim at numbers that suit them best and can force their opponents to throw at less suitable numbers. The goal of Cricket is to "close" all matching numbers before your opponent while simultaneously achieving the highest score.


Only numbers 15 to 20 and the inner/outer Bullseye are used. Each player must hit a number 3 times to "open" that segment for scoring. Once a player has opened a segment, they score each time they hit a dart in that segment, provided their opponent has not closed that segment. Hitting the double ring counts as 2 hits, and the triple ring counts as 3 hits. Numbers can be opened or closed in any order. A number is considered "closed" when the opposing player(s) hit the open segment three times. Once a number is "closed," no other player can score on it.

How to win

The player who first closes all numbers and achieves the highest total score is the winner. If a player closes all numbers first but is behind in points, they must continue with the "open" numbers. If the player does not catch up in points before the opponents close all numbers, the opposing side wins. The game continues until all segments are closed, and the winner is the player with the highest score.

Scoring

Scoring in Cricket is easy to understand. Each segment has three light indicators to display the required hits to "open" or "close" that segment. When a segment is hit, a lit LED in the display goes out, indicating the remaining number of hits needed to "open" or "close" that segment. A diagram of the LED displays can be found below.

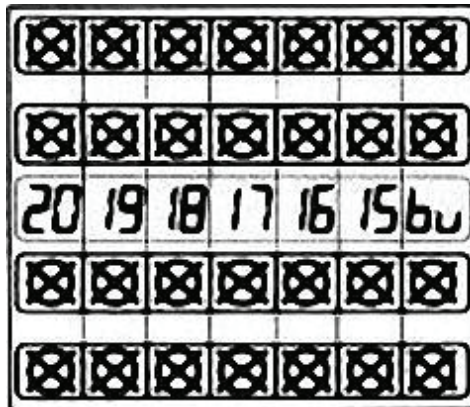

After hitting a segment three times, that segment is considered "open," and you will hear the announcement "OPEN." If the player hits the segment again, you will hear "SCORE." From this point on, you can use the Player button to check the scores of individual players.

G02-1 = Game 02-1 = NO-SCORE CRICKET

The rules are the same as standard Cricket, but no scoring is done. The goal of this game version is simply to be the first to "close" all matching numbers (15 to 20 and the Bullseye).

G03 = Game 03 = SCRAM (For 2 players only)

This game is a variation of Cricket and consists of two rounds. In each round, players have a different objective. In Round 1, Player 1 tries to “close” (3 hits per segment - 15 to 20 and Bullseye). During this time, Player 2 tries to collect as many points as possible in the segments that the other player has not closed. When Player 1 has closed all segments, Round 1 ends. In Round 2, the roles of the players are reversed. Player 2 now tries to close all segments, while Player 1 collects points. The game ends when Round 2 is completed (Player 2 closes all segments). The player with the highest total score wins.

G04 = Game 04 = CUT-THROAT CRICKET

The basic rules are the same as standard Cricket, but in this version, points are added to the opponent’s total score from the beginning of scoring. The goal is to finish the game with as few points as possible. This variation of Cricket introduces a new psychological element. It’s not just about increasing your own score and progressing as far as possible, as in standard Cricket; in Cut-Throat Cricket, you can also push your opponent further back with points. Highly competitive players will love this variation!

G05 = Game 5 = ENGLISH CRICKET

This game is another variation of CRICKET and consists of two rounds where players have different objectives to pursue. In the first round, Player No. 2 tries to hit the Bullseyes. They must hit a total of nine Bullseyes to complete Round 1, with the DOUBLE BULL’S EYE counting as two hits. Meanwhile, Player No. 1 tries to score as many points as possible. Double and triple segments count as double and triple points. Player No. 1 must score at least 40 points in each round because only points above 40 are counted (e.g., if the total score after three throws is 45, the points scored are 5). If the total score after three throws is below 40 points, no points are awarded. Once Player No. 2 has hit nine Bullseyes, the roles switch for both players. The game ends when Round 2 is completed, meaning when Player No. 1 hits nine Bullseyes. The player with the highest total score wins.

G06 = Game 06 = PICK IT CRICKET

This game is very similar to regular Cricket. Instead of using the traditional segments in regular Cricket (15, 16, 17, 18, 19, 20, and Bullseye), players now use segments randomly selected by the computer. The game then focuses on 6 selected segments and the Bullseye. Otherwise, the rules are the same as in regular Cricket.

G07 = Game 07 = LOW PITCH CRICKET

This version of Cricket uses the segments with lower values. Players need to “close” the 1, 2, 3, 4, 5, 6, and the Bullseye. Other than that, the rules are the same as in regular Cricket. G05 = Game 05 = ADVANCED CRICKET
In this challenging variation of CRICKET, players must “close” the segments 20, 19, 18, 17, 16, 15, and Bullseye by hitting only double and triple segments. Double segments count as single hits, and triple segments count as double hits. The player who first closes all segments and achieves the highest score wins.

G06 = Game 6 = ADVANCED CRICKET

In this challenging variation of CRICKET, players must “close” the segments 20, 19, 18, 17, 16, 15, and Bullseye by hitting only double and triple segments. Double segments count as single hits, and triple segments count as double hits. The player who first closes all segments and achieves the highest score wins.

G13-15 = Game 13-15 = SHOOTER (3 variants)

This game tests the players’ ability to place multiple darts in a segment during one turn. The computer randomly selects the segment to aim for. The points are scored as follows:

Single segment = 1 point

Double segment = 2 points

Triple segment = 3 points

If the computer selects Bullseye, the outer Bullseye is worth 2 points, and the inner Bullseye is worth 4 points. The player with the most points at the end of the game is the winner.

G10 = Game 10 = TRAP SHOT

This version of target shooting keeps the player on their toes. In each round, the computer identifies three targets that the player must hit. The targets are displayed on the right side of the dartboard. The player must

attempt to hit all three targets with their three darts within 15 seconds. Each hit scores one point (so a maximum of 3 points per round). The first player to reach 15 points is the winner. In this game, the double and triple segments are individual targets. For example, if a player needs to hit a single number and hits the double segment, that hit does not count.

G08 = Game 8 = BIG SIX

This game allows players to dictate the target for their opponents. However, players must earn the chance to choose the target by hitting the current target. The first target is Single 6. Before the game begins, players must agree on how many "lives" each player has. Within three throws, Player 1 must hit a "6" to save their life. After hitting this target, the next dart determines the opponent's target. If Player 1 fails to hit the target, they lose a life and the opportunity to choose the next target. Player 2 must then attempt to hit the "6," and so on. Single, Double, and Triple segments are considered separate target segments in this game. The goal is to choose target segments that are difficult for the opponent to hit (e.g., "Double Bull's Eye" or "Triple 20"), causing them to lose their "lives." The player who is the last one with remaining "lives" wins.

G16-18 = Game 16-18 = OVERS (3 variants)

In this game, each player must score more points than the previous player in three throws. Before the game begins, the number of "lives" or rounds is determined. If a player scores fewer or the same number of points as their predecessor, they lose a "life." The LED display on the right side flashes once for each lost life. The player who is the last one with remaining "lives" wins.

G19-21= Game 19-21 = UNDERS (3 variants)

This game is the opposite of OVERS. Players must score fewer points than their predecessors. The game starts with the highest possible score (180 points). If a player scores more points than their predecessor, they lose a "life." Any dart outside of the segments and dropped darts are penalized with 60 points. The last player with remaining "lives" wins.

G22-29 = Game 22-29 = COUNT-UP (8 variants)

The objective of the game is to be the first to reach the predetermined total score (300), which is set when selecting the game. Each player attempts to accumulate as many points as possible in each round. Double and triple segments double or triple the numerical value of the individual segments, respectively. For example, if a dart lands in the Triple 20 segment, that's worth 60 points. The total score for each player is displayed on the screen as the game progresses. Other variations of this game are described below. The rules are the same except for the varying total score as indicated by the last number.

COUNT-UP 400 COUNT-UP 800
COUNT-UP 500 COUNT-UP 900
COUNT-UP 600 COUNT-UP 999
COUNT-UP 700

G30-41 = Game 30-41 = High Score (12 variants)

The rules for this competitive game are simple. The winner must have scored the most points in three rounds (nine darts). Double and triple segments count as double or triple points for the respective segment. Other variations of this game are described below. The rules are the same, except for the number of rounds, which is indicated by the last number.

High Score - 4 Rounds High Score - 10 Rounds

High Score - 5 Rounds High Score - 11 Rounds

High Score - 6 Rounds High Score - 12 Rounds

High Score - 7 Rounds High Score - 13 Rounds

High Score - 8 Rounds High Score - 14 Rounds

High Score - 9 Rounds

G42-53 = Game 42-53 = ROUND-THE-CLOCK (12 Variants)

Each player attempts to score in succession from 1 to 20 and the bullseye. Each player throws 3 darts per round.

If they hit the correct number, they then aim for the following number. The first player to reach 20 wins. The display indicates which segment to throw at. A player must aim at a segment until they hit it, and then the display shows the next segment to target.

For this game, many difficulty levels can be set. In each game, the same rules apply with the following differences:

ROUND-THE-CLOCK 5 - The game starts with segment number 5.

ROUND-THE-CLOCK 10 - The game starts with segment number 10.

ROUND-THE-CLOCK 15 - The game starts with segment number 15.

Since no scoring is done in this game, double and triple rings count as single numbers. For those who love a challenge, additional difficulty levels are available:

ROUND-THE-CLOCK Double - Players must hit a double in each segment in the order from 1 to 20.

ROUND-THE-CLOCK Double 5 - The game starts with double segment 5.

ROUND-THE-CLOCK Double 10 - The game starts with double segment 10.

ROUND-THE-CLOCK Double 15 - The game starts with double segment 15.

ROUND-THE-CLOCK Triple - Players must hit a triple in each segment in the order from 1 to 20.

ROUND-THE-CLOCK Triple 5 - The game starts with triple segment 5.

ROUND-THE-CLOCK Triple 10 - The game starts with triple segment 10.

ROUND-THE-CLOCK Triple 15 - The game starts with triple segment 15.

G54 = Game 54 = KILLER

In this game, you find out who your true friends are. The game can also be played with two players, but the more players, the more exciting it becomes. At the beginning, each player selects their number by throwing a dart at the target area. The LED display will show the message "SEL." Each player keeps the assigned number for the entire game, and two players cannot have the same number. Once each player has a number, the game begins.

Your first goal is to designate yourself as a "Killer" by hitting the double ring of your chosen number. Once you achieve this, you become a "Killer" for the rest of the game. Your next goal is to "kill" your opponents, meaning you must hit their segment number until they have lost all their "lives." The last player with remaining lives is the winner. You can also form a "team" and try to eliminate the stronger player from the field.

G55 = Game 55 = DOUBLE DOWN

Each player starts the game with 40 points. The goal is to land as many hits as possible in the active segment of the current round. In the first round, the player must throw at the 15 segments. If they don't hit any 15 segments, their score is halved. When they do hit 15 segments (double and triple rings count accordingly), each 15 is added to the starting total. In the next round, players throw at the 16 segment, and the hits are added to the new cumulative score. If no hits are recorded, the total score is halved.

Each player takes turns throwing at the numbers indicated in the table below (the active segment to aim for is displayed on the screen). The winner is the player who finishes the game with the highest score.

every Double Field

every Triple Field

Bullseye

	15	16	DBL	17	18	TPL	19	20	B	TAL
Player 1										
Player 2										

G56 = Game 56 = DOUBLE DOWN 41

This game follows the same rules as Double Down, with two exceptions. Firstly, you don't throw in the order from 15 to 20 and Bullseye, but the order is reversed, as indicated on the LED display. Secondly, towards the end of the game, there is an additional round where players must try to land three hits that total 41 points (20, 20, 1; 19, 19, 3; D10, D10, 1, etc.). This "41-round" adds an additional level of difficulty to the game. Remember, a player's score is halved if they fail, so the "41-round" is quite a challenge!

every Double Field every Triple Field 41er Round Bullseye

	20	19	DBL	18	17	TPL	16	15	41	B	TAL
Player 1											
Player 2											

G57-61 = Game 61 = ALL FIVES (5 variants)

In this game, the entire board is in play (all segments are active). In each round (3 darts), players must achieve a total score that is divisible by 5. Each "five" counts as one point. For example: 10, 10, 5 = 25. 25 is divisible by 5 five times, so the player receives 5 points ($25 \div 5 = 5$).

If a player throws a total score with their 3 darts that is not divisible by 5, they receive no points. Additionally, the last dart in each round must land in a segment. If a player throws the third dart, and it lands in the outer ring (or misses the board entirely), they receive no points, even if their first two darts achieved a score divisible by 5. This prevents a player from intentionally missing the third dart when their first two throws were good. The first player to reach a total of fifty-one (51) "fives" is the winner. The LCD display always shows the current score.

There are variations of this game with different target scores, as indicated by the last number:

- ALL FIVES - 61
- ALL FIVES - 71
- ALL FIVES - 81
- ALL FIVES - 91

G62-65 = Game 62-65 = SHANGHAI (4 variants)

Each player must work their way through the dartboard from 1 to 20 consecutively. Players start at number 1 and throw 3 darts. The goal is to score as many points as possible with 3 darts in each round. Double and triple segments also count towards your score. The player who achieves the highest score after going through all twenty segments is the winner. There are variations of this game where the starting segment changes, as indicated by the number after the game:

- SHANGHAI 5 (G53) - The game starts with segment 5
- SHANGHAI 10 (G54) - The game starts with segment 10
- SHANGHAI 15 (G55) - The game starts with segment 15

G66-67 = Game 66-67 = GOLF (2 variants)

This game is a simulation of golf played on a dartboard. The objective is to complete a round of 9 or 18 "holes" with the lowest score possible. The Master "golf course" consists of all Par-3 holes, resulting in a Par-27 for a 9-hole round and a Par-54 for an 18-hole round.

Segments 1 to 18 are used, with each number representing a "hole." You must land 3 hits in each hole before moving on to the next one. Double and triple rings also affect your score, as they allow you to complete a hole with fewer strokes. For example, if a player hits a triple ring on the first throw in a hole, it's called an "Eagle," and the player has completed that hole in 1 "stroke."

Note: The active player throws their darts until they have landed 3 hits on the current hole. The voice announcement indicates which player's turn it is. Pay close attention to ensure you throw in the correct order.

There are variations of this game with different numbers of holes:

GOLF - 9 Holes: Play with 9 holes (rounds).

GOLF - 18 Holes: Play with 18 holes (rounds).

The rules are the same, except for the number of holes played, as indicated by the number in the game description.

G68 = Game 68 = FOOTBALL

In this game, you might want to wear a protective helmet! First, each player needs to select their "field" by either throwing a dart or touching a segment with their finger. You can choose your preferred method, but the segment you select will be your starting segment as you progress from the Bullseye to the other side of the Bullseye.

For example, if you've chosen Segment 20, you start on the Double Ring 20 (outer ring) and then move on to Double Ring 3. The "field" consists of 11 individual segments that must be hit in sequence. So, sticking with our example, you'd have to throw the darts successively into the following segments:

Double 20 ... Outer Single 20 ... Triple 20 ... Inner Single 20 ... Outer Bullseye ... Inner Bullseye ... Outer Bullseye ... Inner Single 3 ... Triple 3 ... Outer Single 3 ... and finally, a Double 3.

The first player to reach this point is the winner. The LCD display shows your progress and indicates which segment you need to aim for next.

G70-71 = Game 70-71 = BASEBALL – 9 Innings (2 variants)

In this dartboard version of baseball, you need to be very skilled. Like in real baseball, a complete game consists of 9 innings (rounds). Each player throws 3 darts per inning. The field is arranged as shown in the illustration.

Segment Result

Single segment SINGLE = Single = one "base"


Double segment DOUBLE = Double = two "bases"

Triple segment TRIPLE = Triple = three "bases"

Bullseye = "Home Run" (can only be attempted with the third dart in each inning)

The goal of the game is to score as many runs as possible per inning.

The player with the most runs at the end of the game is the winner.

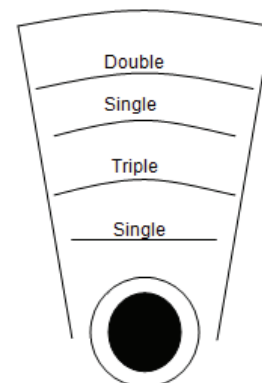

G72 = Game 72 = STEEPLECHASE

The goal of this game is to be the first to complete the "race" by finishing your "track" first. The track starts at Segment 20 and proceeds clockwise around the board to Segment 5, ending with a bullseye. Sounds easy? Well, there's one catch: you must hit the inner single segment of each number to progress along the track. That's the area between the bullseye and the triple ring. Just like in a real obstacle race, you'll need to overcome obstacles (hurdles) along the way. These four hurdles are found in the following segments:


1. Hurdle Triple 13
2. Hurdle Triple 17
3. Hurdle Triple 8
4. Hurdle Triple 5

The first player to complete the course and hit the bullseye wins the race.

G69 = Game 69 = BOWLING

The player must choose their "bowling lane" by either throwing a dart or pressing a finger on the desired segment. Once the bowling lane is chosen, the player has two more darts to score points or hit "pins." Each individual segment in your "bowling lane" has a specific pin or point value:

Double Segment (Double) = 9 pins
Outer Single Segment (Outer Single) = 3 pins
Triple Segment (Triple) = 10 pins
Inner Single Segment (Inner Single) = 7 pins

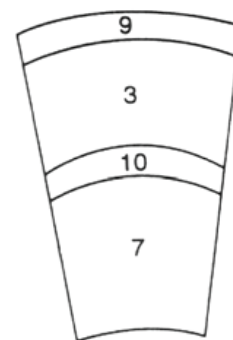

Here are the additional rules for this version of bowling on the dartboard:

1. In this version of bowling, a perfect game would be 200 points.
2. You cannot hit the same single segment twice within one round. The second hit on the same single segment is worth zero points. Tip: Try to hit each single segment so that you get 10 points for the round.
3. You can score 20 points in a round by hitting the triple segment twice.
4. If you hit the double segment with your second dart and have already hit a double segment with your first throw, you will score only 10 points. If you haven't hit a double segment with your first throw, you will score a total of 9 points for hitting a double segment with your second dart.

G24 = Game 24 = CAR RALLYING

In this game, similar to "Steeplechase," the key difference is that you get to customize your racetrack, and you can include as many obstacles as you want. The critical requirement is that the racetrack should consist of 20 lengths. Before the game begins, the LED display will prompt you to choose your racetrack by displaying "SEL" (select). Players will take turns selecting their racetrack by pressing the fields corresponding to their chosen segments. Please note that the exact sub-segment you select must be hit later to progress. For example, if you choose the inner single segment 20, you will need to hit that later to continue. On the LED display, the inner single segment will be indicated by a line near the lower end of the number 1. If you select the outer single segment, it would be indicated by a line near the upper end of the number 1. When an obstacle is present, it means that a challenging number must be hit before the game can continue. You have the flexibility to make the racetrack as simple or as complex as you like, and you can select any field on the dartboard as obstacles. Enjoy creating and navigating your custom racetrack!

G3 = Game 73 = SHOVE A PENNY

In this game, only the numbers 15 to 20 and the Bullseye are used. Single segments are worth 1 point, double segments are worth 2 points, and triple segments are worth 3 points. Each player must throw on the numbers one by one, with the goal of scoring 3 points for each segment to progress to the next one. If a player scores more than 3 points on any segment, the extra points are passed on to the next player. The first player to score 3 points in all segments (15 - 20) is the winner.

G74 = Game 74 = NINE-DART CENTURY

In this game, the objective is to try to score 100 points or get as close as possible to that number with 3 rounds (9 darts). Double and triple segments count as double and triple their respective values. If a player scores more than 100 points, it's considered a "Bust," and they lose the round, unless all players go over 100 points. In that case, the player closest to 100 points wins.

G75 = Game 75 = BLUE AGAINST RED (3 Players only)

This game is a race around the board where the goal is to hit the most double and triple segments. Player 1 is "blue," and Player 2 is "red." Player 1 only throws at blue double and triple segments while moving clockwise around the board. Player 2 starts at 20 and moves counterclockwise, throwing only at the red segments (the display will also indicate the next segment to be thrown at). Note: In one round, a maximum of one double and one triple segment of the same segment number can be hit. Also, hitting the wrong number (the opponent's color) deducts that score from your point total – so be careful! The player with the most points at the end of the game is the winner.

G87 = Game 87-90 = GOLD HUNTING (4 variants)

In this game, the objective is to find "gold." Every time you score exactly 50 points or a multiple thereof, you receive a piece of "gold." However, the pursuit of gold can make people greedy, so you can also steal gold from

your opponents whenever you score 50 points. The player who accumulates the entire pre-determined amount of gold first wins the game.

G29 = Game 29 = CASINO-A FLUSH

This game is inspired by a casino-style game where you test your nerves and skills by playing for points to defeat your opponent. The total score to be reached at the end of a game can be individually determined by you by selecting the "SELECT" button. The following options can be chosen: 260, 310, 360, 410, 460, 510, and 560. Press the Start button, and you can begin the game. The dartboard displays the number you need to hit. The bet is always 10 points. However, each player can increase their bet at the beginning of each round (20, 30, ... 90 points). Generally, players bet higher when they are confident they can hit the required number. To change your bet, you must press the "BOUNCE OUT" button. Your bet will then be displayed on the screen. At the beginning of each round, the bet is automatically reset to 10 points. The player who first reaches the predetermined score wins.

G30 = Game 30 = CASINO-B STRAIGHT

This game is similar to Casino-A but has an additional gameplay element. Players still need to try to be the first to reach the required score. The total score to be reached at the end of a game can be individually determined by you by selecting the "SELECT" button. The following options can be chosen: 260, 310, 360, 410, 460, 510, and 560. Press the Start button, and you can begin the game. The dartboard displays the number you need to hit. The bet is always 10 points. However, each player can increase their bet at the beginning of each round (20, 30, ... 90 points). Generally, players bet higher when they are confident they can hit the required number. To change your bet, you must press the "BOUNCE OUT" button. Your bet will then be displayed on the screen. At the beginning of each round, the bet is automatically reset to 10 points. To win your bet, you must hit the displayed number. If you hit a "SINGLE" segment on your first throw, it counts as a "PUSH" and is not counted. If you hit a "DOUBLE" or "TRIPLE" segment on your first throw, your bet is counted as double or triple, respectively. The player who first reaches the predetermined score wins.

G31 = Game 31 = CASINO-C 3 Star

This casino variant is very challenging as the active segment must be hit 3 times in each round to earn points. The goal of the game is, once again, to be the first to reach the selected score. The total score to be reached at the end of a game can be individually determined by you by selecting the "SELECT" button. The following options can be chosen: 260, 310, 360, 410, 460, 510, and 560. Press the Start button, and you can begin the game. The dartboard displays the number you need to hit. The bet is always 10 points. However, each player can increase their bet at the beginning of each round (20, 30, ... 90 points). Generally, players bet higher when they are confident they can hit the required number. To change your bet, you must press the "BOUNCE OUT" button. Your bet will then be displayed on the screen. At the beginning of each round, the bet is automatically reset to 10 points. To win your bet, you must hit the displayed number 3 times or hit the corresponding "TRIPLE" segment. If the segment is not hit 3 times in a round, the player loses their bet and the points wagered. The hits made in this segment are also not carried over to the next round. The player who first reaches the predetermined score wins.

G32 = Game 32 = ELIMINATION (3 variants)

In this game, the opponents must be "eliminated." The rules are very simple: each player must achieve a higher score with their 3 throws than the player before them. Each player starts with 3 "lives." If a player scores lower than the player before them, they lose a "life." The winner is the last player remaining with "lives." To change the number of "lives" to 4 or 5, please press the SELECT button.

G33 = Game 33 = HORSESHOES

In this game for 2 players, only the 20 segments and the 3 segments, representing the two horseshoes, are used. Player 1 aims for the 20 segments, and Player 2 aims for the 3 segments. Points are counted per round. The player who reaches 15 points first is the winner. The point scoring in HORSESHOES is as follows:

Triple segment: 3 points

Double segment: 2 points

Single segment: 1 point

Only the player with the most points gets them credited. For example, if Player 1 scores a total of 3 points in the round, and Player 2 scores only 1 point, only Player 1 gets 3 points credited for that round. The player who first reaches 15 points wins the game. Difficulty Levels: To make the game more challenging, you can increase the number of points required to win to 15-25 points. To do this, press the SELECT button before starting the game.

G34 = Game 34 = BATTLEGROUND (4 variants)

In this game for 2 players, the dartboard is divided into a “battlefield” with two halves. The player who first hits all the segments on the opponent’s side wins the game. The segments can be hit in any order. Player 1 is the “upper army” and throws the darts at the lower segments (6, 10, 15, 2, 17, 3, 19, 7, 16, 8). Player 2 is the “lower army” and aims for the upper segments (11, 14, 9, 12, 5, 20, 1, 18, 4, 13). If a player hits a segment on their own side, they lose that segment.

3	19	7	16	8	General	Flag
x	x	x	x	x	○	⊗
6	10	15	2	17		
20	1	18	4	13	General	Flag
x	x	x	x	x	○	⊗
11	14	9	12	5		

The upper CRICKET display shows the “army” of Player 1, and the “army” of Player 2 is displayed in the second row. Each time a segment is hit, the corresponding light on the display goes out. The display shows the players which segments still need to be hit. There are various variations to make the game more complicated:

Battleground Doubles: Only double segments count for eliminating soldiers.

Battleground Triples: Only triple segments count for eliminating soldiers.

Battleground with Generals: After eliminating all enemy soldiers, the enemy general must be eliminated. The Bullseye represents the general in this version.

G35 = Game 35 = ADVANCED BATTLEGROUND

The rules are the same as in BATTLEGROUND, but there are also “landmines” on the battlefield. These are located on the double and triple segments in the opponent’s half. If a player hits a double or triple segment of the opponent, they lose their own segment on the opposite side. For example, if a player hits the triple ring of 6, they lose their segment 11. A mine can only be triggered once per segment.

G36 = Game 36 = PAINTBALL (3 variants)

This game is very similar to BATTLEGROUND, but there is a different way to win the “battle.” Similar to “real” paintball, you win the game by capturing the opponent’s flag. To capture the flag, you must hit the double bull’s-eye twice. Hits on the single bull’s-eye do not count. Hits on the double bull’s-eye are added up during the game. The winner is the first player to either hit all of the opponent’s segments or capture the opponent’s flag.

Difficulty levels:

PAINTBALL DOUBLES:

Players must either hit the double bull’s-eye three times to capture the opponent’s flag or disable the opponent’s segments by hitting the double segments.

PAINTBALL TRIPLES:

Players must either hit the double bull’s-eye three times to capture the opponent’s flag or disable the opponent’s segments by hitting the triple segments.

G37 = Game 37 = CAT & MOUSE

This is a game for 2 players. It is a game for players with moderate to advanced skills. There are 2 roles in this

game (Cat & Mouse). The goal of the Mouse is to return to a shelter before the Cat catches the Mouse. At the same time, the Cat must catch the Mouse before it returns to its shelter. The Mouse starts with the 20 segment and then continues clockwise. It must first hit the “DOUBLE” segment and then the “SINGLE” segment. The Cat starts with the 18 segment and then goes counterclockwise. The Cat only needs to hit the respective “DOUBLE” segment. If the Mouse returns to the 20 segment first (here the “DOUBLE” segment is sufficient), the Mouse wins the game. If the Cat hits the double segment of the field on which the Mouse is currently standing, the Cat wins the game.

G38 = Game 38 = TIC-TAC-TOE

This game is a fun and simple game for two players. The goal of the game is to have three X's or O's in a row (horizontally, vertically, or diagonally). The segments needed for this game can be found in the following sketch.

12	20	18
11	B	6
7	3	2

To get an X or O in a segment, a player must first hit one of the segments mentioned above 3 times (and thus close it). “DOUBLE” segments count as double and “TRIPLE” segments count as triple hits. For example, Player 1 hits 1x Single-18, 1x Double-18, and 1x Single-7. The score display shows an X (or O, depending on which player has which display) on the 18 and a mark on the 7 (to indicate that a hit has already been achieved here). The 18 segment is then “closed” and no longer counts in the further course of the game.

Game Overview

Nr.	Name	Nr.	Name
G01	301-901	G22	Golf
G02	Cricket	G23	Football
G03	Scram	G24	Baseball
G04	Cut-Throat Cricket	G25	Steeplechase
G05	English Cricket	G26	Bowling
G06	Pick-It Cricket	G27	Car Rallying
G07	Low Pitch Cricket	G28	Shove a Penny
G08	Advanced Cricket	G29	Nine Dart Century
G09	Shooter	G30	Blue vs Red
G10	Trap Shoot	G31	Gold Hunting
G11	Big Six	G32	Casino A
G12	Overs	G33	Casino B
G13	Unders	G34	Casino C
G14	Count-Up	G35	Elimination
G15	High Score	G36	Horseshoes
G16	Round-the-Clock	G37	Battleground
G17	Killer	G38	Adv. Battleground
G18	Double Down	G39	Paintball
G19	Forty One	G40	Katz & Maus
G20	All Fives	G41	Tic-Tac-Toe
G21	Shanghai		

Important Notes

Tips for Removing Dart Arrows

Turn the arrows clockwise when removing them from the board. This makes them easier to pull out and prolongs the life of the tips.

Jammed Segment

Occasionally, a segment may become jammed during play. If this happens, the game will pause, and the display will indicate that a segment is jammed. To release the segment, simply pull the dart arrow or broken dart tip out of the segment. If the issue persists, gently wiggle the segment until it loosens. The game will resume where it left off.

Broken Dart Tips

Sometimes, a tip may break and become stuck in a segment. Attempt to grasp the broken tip with pliers or tweezers and remove it carefully. If this does not work, you can try pushing the broken tip through the segment to the backside. Use a blunt nail or similar tool smaller than the hole in the segment to gently push the broken tip backward until it falls out on the other side. Do not exert excessive force to avoid damaging the electronic components behind it. This minor "repair" should be done with the power cord unplugged. Please note that plastic dart tips may occasionally break. Replacement tips are included with the dart set, and additional ones can be purchased from specialty retailers as needed.

Darts

Please use dart arrows that weigh less than 18 grams for this dart game. The included dart sets each weigh 12 grams and have standard plastic tips. Replacement tips and 12 dart arrows are included with the dart game. Please be aware that dart arrows are not covered by the warranty as they are consumable items. Additional arrows can be purchased from specialty retailers as needed.

Cleaning

Use a dust cloth or a slightly damp cloth for cleaning. If necessary, mild cleaning agents can be used. Avoid using sharp or ammonia-based cleaning agents, as they can damage the dart set. Do not allow liquids to enter the dartboard, as this can cause permanent damage.

These guidelines will help ensure that you enjoy the dart game safely and maintain the equipment for lasting use.

Warranty Conditions

The current legal warranty conditions apply. For spare part orders and repair requests, please submit your requests exclusively in writing, along with the purchase receipt and specifying the desired part number, to your point of purchase or directly to:

Manufacturer

WINSPORT GmbH & Co. KG
Waldstrasse 21
DE-86517 Wehringen
Germany
info@winsport.de
+49 8234 90493-0
WEEE-Reg.-Nr.: DE 91046067

Note of Disposal

This electrical appliance must not be disposed of in household waste at the end of its life cycle. Please ensure that the device and all associated components are properly disposed of to prevent potential negative impacts on the environment and health that could result from improper disposal of the old appliance.

The symbol on the product indicates that it should not be disposed of in regular household waste but must be handed over to the respective municipal collection systems for electrical and electronic waste.



Gratulation zum Kauf des Karella Dartautomat Premium Silver.

Lesen Sie vor dem Aufbau und der Nutzung des Geräts bitte die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf.

EN - page 22

Congratulations on your purchase of the Karella Premium Silver dart machine.

Before assembling and using the device, please read the instruction manual carefully and keep it for future reference.

FR - page 38

Nous vous félicitons d'avoir acheté le distributeur de fléchettes Karella Premium Silver.

Avant d'assembler et d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement le manuel d'instructions et le conserver pour référence ultérieure.

Achtung / Warnings / Attention

DE

Dieser Sportgerät ist ausschließlich für die Nutzung im privaten Einsatzbereich konzipiert. Bei kommerzieller oder nicht artikelgerechter Nutzung jeder Art erlöschen alle Gewährleistungsansprüche!

EN

This sports equipment is designed exclusively for private use. In the event of commercial use or use not in accordance with the article of any kind, all warranty claims are void!

FR

Cet équipement sportif est conçu exclusivement pour un usage privé. En cas d'utilisation commerciale ou d'utilisation non conforme à l'article de quelque nature que ce soit, tout droit à la garantie est annulé!

Hersteller / Manufacturer / Fabricant

WINSPORT GmbH & Co. KG
Waldstrasse 21
DE-86517 Wehringen
Germany

Contact

www.winsport.de
info@winsport.de
+49 8234 90493-0


WEEE-Reg.-Nr.: DE 91046067

Contenu

Déballez soigneusement votre nouveau tableau de fléchettes électronique Premium Silver et vérifiez si tous les composants sont inclus. La livraison comprend les éléments suivants :

- 1 tableau de fléchettes électronique
- Pack de recharge pour les pointes en plastique
- 24 fléchettes
- Manuel de l'utilisateur
- Adaptateur secteur 5V CC, 1,0 A

Vue éclatée

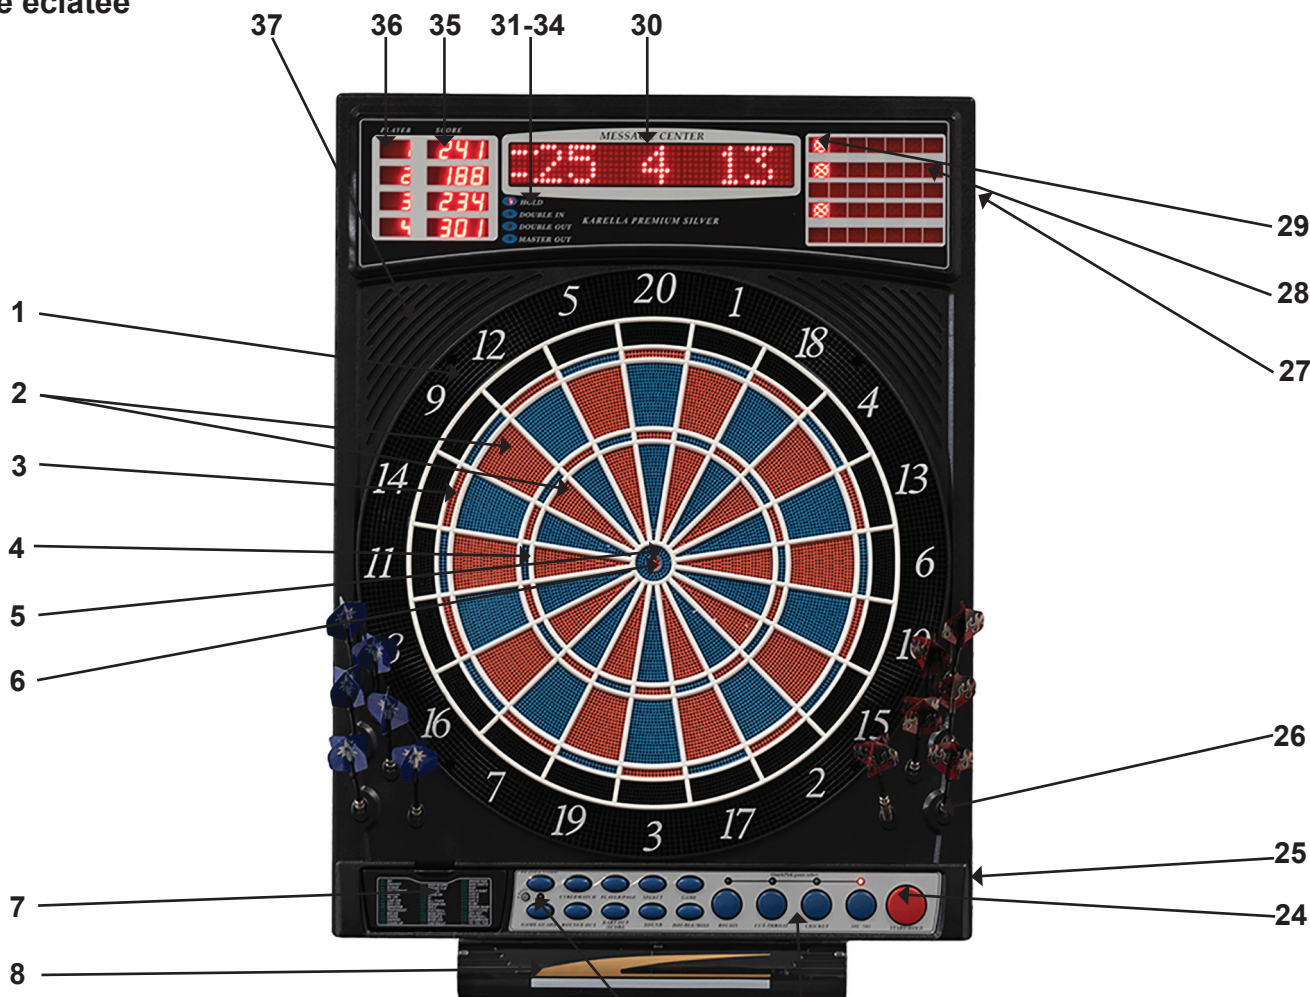


- | | |
|--|--------------------------------|
| 1 Außenring | 20 BIG SIX |
| 2 Single-Segments | 21 CUT-THROAT |
| 3 Single-Segments | 22 CRICKET |
| 4 Single-Segmente | 23 301-501 |
| 5 Bull's Eye = 25 Points | 24 START/HOLD |
| 6 Double Bull's Eye = 50 Points | 25 Plug in |
| 7 Game Menu und accessory compartmen (2) | 26 Dartholder |
| 8 Accessory compartmen (1) | 27 External speaker connection |
| 9 Resert Button | 28 Cricket Segmente Display |
| 10 PLAYER/Name Button | 29 Cricket Scoring Display |
| 11 GAME GUARD Button | 30 Temporäre Score Display |
| 12 CYBERMATCH Button | 31 HOLD Display |
| 13 BOUNCE OUT Button | 32 DOUBLE IN Display |
| 14 PLAYER/PAGE Button | 33 DOUBLE OUT Display |
| 15 DART OUT/SOCRE Button | 34 MASTER OUT Display |
| 16 SELECT Button | 35 Score Display Display |
| 17 SOUND Button | 36 Score Display |
| 18 GAME Button | 37 Speaker |
| 19 DOULBE/MISS Button | |

Instructions de montage

Accrochez le tableau de fléchettes à un endroit où il y a une distance minimale de lancer de 3 mètres. Lorsque vous lancez, tenez-vous derrière une ligne imaginaire située à 2,37 mètres de la surface avant du tableau. Le centre du tableau (Bull's Eye) doit être à une hauteur de 1,73 mètre du sol (hauteur officielle du tournoi).

Pour monter le tableau à la bonne hauteur, marquez un point sur le mur à 203 cm au-dessus du sol. Ensuite, marquez un deuxième point à la même hauteur à une distance de 40,6 cm du premier point marqué. Ces deux marques devraient être l'endroit où vous fixez les vis. Veuillez tenir compte des conditions spécifiques de votre mur où le tableau sera fixé. Assurez-vous que les vis sont vissées aussi droit que possible pour que le tableau de fléchettes soit bien droit une fois fixé.

Accrochez le tableau de fléchettes en alignant les trous à l'arrière du tableau avec les vis. Il se peut que vous ayez besoin de serrer les vis jusqu'à ce que le tableau soit solidement fixé au mur.

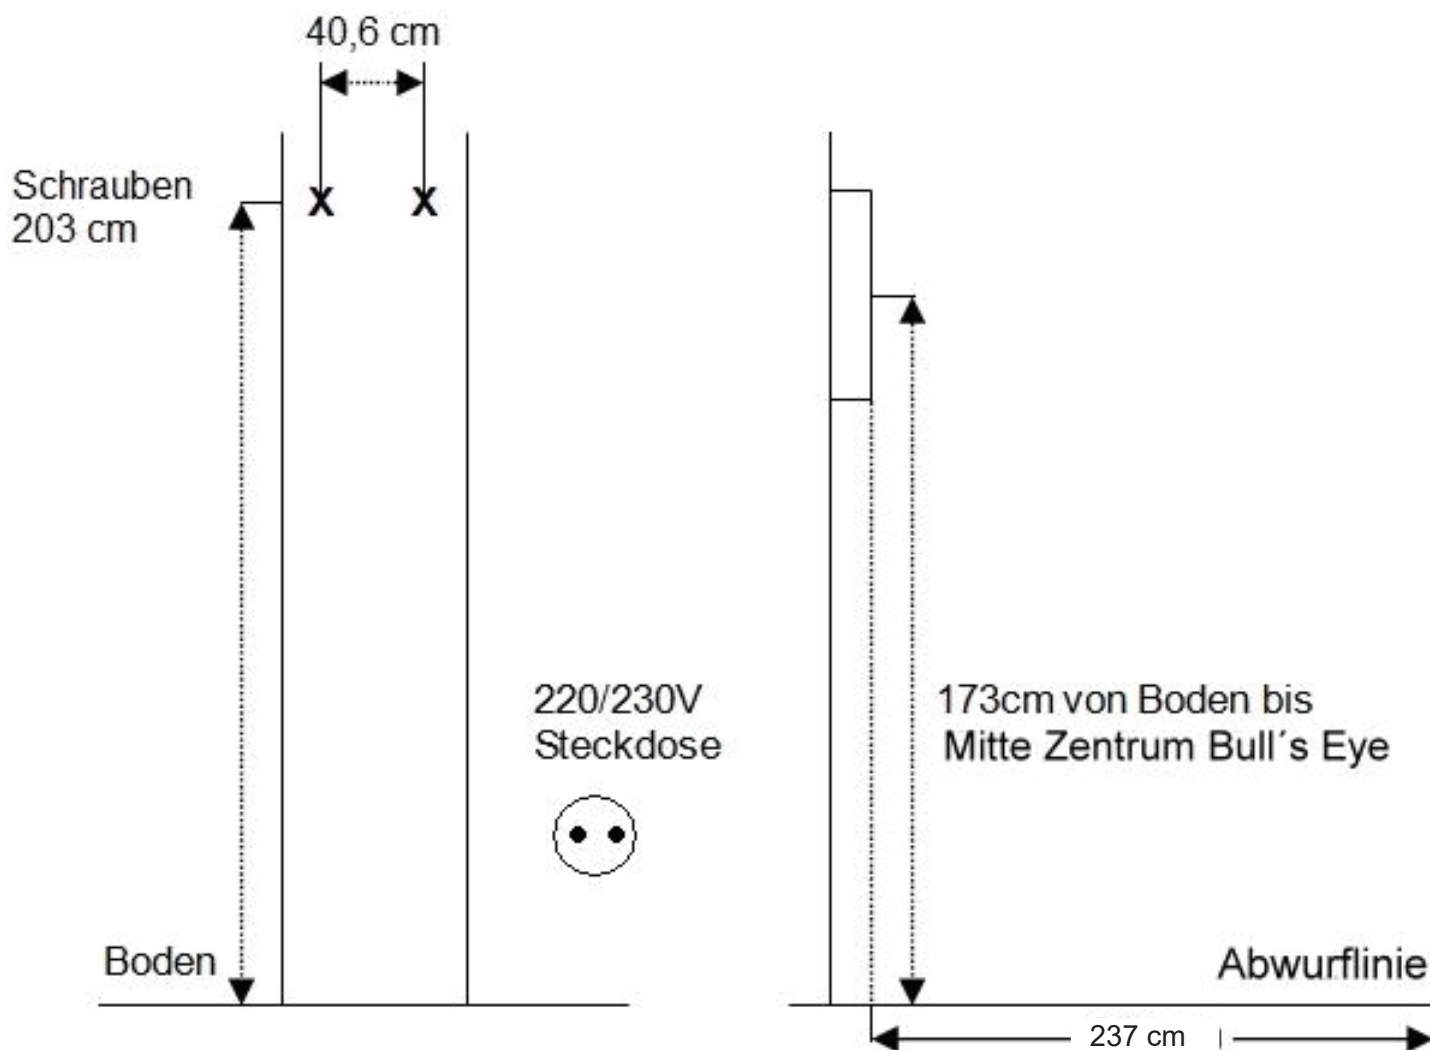

Connexion électrique

Le tableau de fléchettes électronique Premium Silver fonctionne avec un adaptateur de 5V DC, 1,0 A. Insérez la fiche de l'adaptateur dans la prise située sur le côté droit du tableau de fléchettes et branchez la fiche d'alimentation dans la prise électrique. Assurez-vous que la tension correspond à celle de votre alimentation électrique domestique.

Film protecteur de l'écran

L'écran de votre tableau de fléchettes électronique est protégé par un film transparent pour éviter les rayures pendant le transport. Nous vous recommandons de retirer ce film avant votre première partie pour une meilleure visibilité de la zone d'affichage. Pour le retirer, soulevez-le depuis un coin, décollez-le et jetez-le.

Fonctions

Bouton POWER : Allumez et éteignez l'appareil.

Bouton START/HOLD : Ce bouton multifonction peut effectuer les fonctions suivantes :

DÉMARRER le jeu une fois que toutes les options souhaitées ont été sélectionnées.

PASSER au joueur suivant lorsque le joueur a terminé son tour. Le tableau de fléchettes passe en mode HOLD entre les tours pour permettre de récupérer les fléchettes de la zone cible.

Bouton SÉLECTION : Utilisez ce bouton pour ajuster les différents niveaux de difficulté des jeux individuels.

Bouton JEU/GARDE : Ce bouton vous permet de naviguer dans le menu du jeu sur l'écran. De plus, il peut activer un verrouillage des touches pendant le jeu, empêchant une fléchette errante d'effacer accidentellement le jeu si elle touche l'un des boutons de fonction. Pour activer cette fonction, appuyez une fois sur le bouton JEU/GARDE après le démarrage d'un jeu. Un signal sonore indiquera que cette fonction est active. Tant que la fonction est active, tous les autres boutons sont verrouillés. La fonction JEU/GARDE peut être désactivée à tout moment en appuyant à nouveau sur le bouton JEU/GARDE.

Bouton JOUEUR/PAGE : Ce bouton est utilisé pour entrer le nombre de joueurs au début du jeu. Il peut également être utilisé pour accéder au score de l'autre joueur qui n'est pas affiché sur l'écran actif. Le tableau de fléchettes peut stocker les scores de jusqu'à 16 joueurs. Avec ce bouton, vous pouvez afficher les scores des autres joueurs restants au besoin.

Bouton CYBERMATCH : Activation de la fonction Cybermatch, où vous pouvez jouer contre l'ordinateur. Maintenez le bouton enfoncé pour parcourir les 5 niveaux de difficulté différents. Niveaux de difficulté Cybermatch :

Niveau 1 (C1) Professionnel

Niveau 2 (C2) Expert

Niveau 3 (C3) Avancé

Niveau 4 (C4) Débutant II

Niveau 5 (C5) Débutant I

Bouton RESET : Ce bouton peut être utilisé pour effacer le score actuel et revenir au début du jeu.

Bouton BOUNCE OUT : Avant le jeu, décidez si les fléchettes qui ne restent pas dans la cible (les "bounce-outs") doivent être comptées. Si vous choisissez de ne pas compter ces fléchettes, appuyez simplement sur le bouton BOUNCE OUT lorsque une fléchette tombe pour soustraire le score enregistré.

Bouton DOUBLE/MISS : Ce bouton est utilisé pour activer la fonction "Double In/Double Out" pour les jeux "01". Cette fonction n'est active que lorsque des jeux comme 301, 401, etc., sont sélectionnés. Appuyez sur le bouton lorsque vous souhaitez enregistrer une fléchette qui a manqué la zone cible. Le bouton DOUBLE/MISS peut également activer la fonction MASTER OUT pour les jeux "01". Cette fonction permet aux joueurs de terminer un jeu en touchant un segment double ou triple et en atteignant zéro points. Appuyez plusieurs fois sur le bouton DOUBLE/MISS jusqu'à ce que l'affichage MASTER OUT s'allume. La sélection sera confirmée par un signal sonore.

Bouton SON : Réglage du volume des signaux sonores sur 8 niveaux.

Bouton DART OUT/SCORE : Cette fonction ne peut être activée que pendant les jeux "01". Si un joueur a moins de 160 points, il peut utiliser ce bouton pour obtenir des suggestions sur les champs offrant les meilleures chances de victoire ou sur la manière de lancer ses trois fléchettes pour atteindre sa cible. Veuillez noter que les hits DOUBLE et TRIPLE seront indiqués par deux ou trois marques à gauche du chiffre. Avec la fonction SCORE, vous pouvez afficher les points d'un autre joueur sur le grand écran.

Quick pick games- Touches : Ces touches lancent immédiatement le jeu indiqué sous la touche. Avec le vaste choix de jeux possibles sur ce jeu de fléchettes, ces touches sont un moyen simple de commencer rapidement une partie. Les paramètres par défaut sont réglés pour 2 joueurs.

Fonctions

Début d'une partie

1. Appuyez sur le bouton POWER pour activer la fléchette électronique. Pendant le test d'affichage, une mélodie sera jouée.
2. Appuyez sur le bouton JEU jusqu'à ce que le jeu souhaité s'affiche (voir le menu des jeux).
3. Appuyez sur le bouton JOUEUR/PAGE pour sélectionner le nombre de joueurs (1-16). Le réglage par défaut est de 2 joueurs.
4. Appuyez sur le bouton DOUBLE pour définir Double ou MasterOut (uniquement pour les jeux X01).
5. Appuyez sur le bouton CYBERMATCH pour choisir le niveau de jeu Cybermatch (Niveau 1 à 5).
6. Appuyez sur le bouton START/HOLD (rouge) pour activer le jeu.
7. Lancez les fléchettes. L'affichage des fléchettes se trouve à droite de l'affichage des scores. Le nombre de fléchettes affiché indique combien de lancers le joueur actif a encore. Lorsque les 3 fléchettes ont été lancées, une annonce vocale dit "Joueur suivant", et le score clignote. Lorsque toutes les fléchettes ont été retirées de la cible, appuyez sur le bouton START pour passer au joueur suivant. Une annonce vocale indiquera quel joueur doit jouer.

Affichage du score actuel

Le Premium Silver dispose de différentes zones d'affichage. Au centre se trouve l'affichage central des scores pour le joueur en cours, à gauche se trouvent 4 affichages LED pour un total de 8 joueurs possibles, et à droite se trouvent des LED correspondantes pour les affichages Cricket.

Affichage en continu

Cette cible de fléchettes dispose d'un affichage en continu dans la zone d'affichage. Cet affichage unique apporte un élément interactif à vos parties de fléchettes. Lorsque vous allumez la cible, vous verrez des effets visuels excitants et entendrez des effets sonores passionnants. Une "mélodie d'ouverture" est jouée tandis que l'affichage répertorie toutes les fonctions de la cible de fléchettes avec quelques effets spéciaux.

L'affichage en continu sera votre principale source d'informations pendant le jeu. Voici quelques exemples des informations affichées :

- Le nom du jeu lors de la sélection du jeu
- Le score de chaque fléchette pendant le jeu
- Un effet visuel spécial lorsque la cible est touchée
- Le nom du joueur actuel (voir fonction de saisie de texte)

Fonction de saisie de texte

Cette fonction permet de configurer l'affichage pour afficher le nom du joueur qui joue ensuite. La saisie des noms se fait comme suit :

1. Sélectionnez le jeu que vous souhaitez jouer en appuyant sur la touche GAME ou en utilisant la fonction Quick Tip.
- Sélectionnez le nombre de joueurs en appuyant sur la touche PLAYER/PAGE.
- Placez le gabarit de saisie de texte sur les touches, de manière à ce que tous les trous du gabarit soient alignés avec les touches. Le gabarit affiche les différentes fonctions des touches correspondantes lorsque vous êtes en mode de saisie de texte.
- Appuyez ensuite sur la touche SET/ESC. Cela active le mode de saisie de texte, et l'affichage indique : 1: _

Entrez le nom du premier joueur.

- Chaque touche représente plusieurs lettres de l'alphabet. En appuyant une fois sur la touche, vous obtenez la première lettre indiquée en dessous, en appuyant à nouveau, la deuxième lettre, et en appuyant encore, la troisième lettre.

Utilisez la flèche vers la droite (-->), pour passer à la lettre suivante. À l'aide de la flèche vers la gauche, vous pouvez corriger la lettre précédente. Une fois que vous avez entré le nom du premier joueur, appuyez sur la flèche vers le bas pour entrer le nom du deuxième joueur. L'affichage indique 2: _

Une fois que tous les noms ont été entrés, appuyez une fois sur SET/ESC et retirez le gabarit. Ensuite, appuyez sur la touche de démarrage pour commencer le jeu. Le nom du joueur apparaîtra maintenant avant son tour respectif.

Mode démo

Pour entendre toutes les fonctions vocales et sonores de votre jeu de fléchettes, suivez ces étapes :

1. Allumez le jeu de fléchettes en utilisant le bouton POWER.
2. Attendez que la musique d'entrée soit jouée.
3. Appuyez une fois sur le bouton JEU.
4. Appuyez rapidement 4 fois de suite sur le bouton BOUNCE OUT.
5. Pour désactiver cette fonction, appuyez sur n'importe quel bouton.

Utilisation correcte de la fléchette électronique

- N'utilisez jamais de fléchettes avec des pointes en métal sur cette fléchette électronique. Les fléchettes avec des pointes en métal peuvent causer des dommages sérieux au circuit électronique et affecter la fonctionnalité de votre fléchette électronique.
- Évitez d'appliquer une force excessive lorsque vous lancez les fléchettes. Si les fléchettes sont lancées trop fort, les pointes sont souvent endommagées, et la fléchette électronique s'use plus rapidement.
- Lorsque vous retirez les fléchettes de la cible, tournez-les dans le sens des aiguilles d'une montre. Elles sortiront plus facilement, et les pointes dureront plus longtemps.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni. L'utilisation de l'adaptateur incorrect peut entraîner un choc électrique et endommager les circuits électroniques.
- Évitez de renverser des liquides sur la fléchette électronique. N'utilisez pas de nettoyeurs en spray ou de nettoyeurs contenant de l'ammoniac ou des produits chimiques agressifs.

Règles du jeu

Le jeu de fléchettes électronique est préprogrammé avec différents jeux et options de jeu. Les règles de chaque jeu sont décrites en détail ci-dessous. L'ordre correspond à l'affichage à l'écran lorsque vous faites défiler les jeux. Chaque jeu est associé à un numéro de jeu.

G01 = Jeu 01= COUNT DOWN 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901 (7 variantes)

Dans ce jeu populaire de tournoi et de pub, les joueurs soustraient le score de chaque fléchette du nombre de départ (par exemple, 301) jusqu'à ce que le joueur atteigne exactement zéro (0) point. Si un joueur dépasse zéro, cela est considéré comme un "bust," et les points reviennent au début de ce tour. Par exemple, si un joueur a besoin de 32 points pour atteindre zéro et qu'il lance ensuite 20, 8 et 10 (pour un total de 38), le joueur commencera le tour suivant avec un score de 32.

Ce jeu peut être joué avec l'option Double In/Double Out (Double Out étant la variation la plus courante).

Double In : Avant que les points ne soient déduits du score total, il faut toucher une double anneau. En d'autres

termes, le comptage commence après avoir touché une double anneau.

Double Out : Pour terminer le jeu, il faut toucher une double anneau. Cela signifie qu'un nombre pair est nécessaire pour terminer le jeu.

Double In et Double Out : Chaque joueur doit toucher une double anneau pour commencer et terminer le jeu.

Double In et MASTER Out : Chaque joueur doit toucher une double anneau pour commencer et toucher une double ou une triple anneau pour terminer.

MASTER Out : Chaque joueur doit toucher une double ou une triple anneau pour terminer le jeu.

DART Out : Le jeu de fléchettes dispose d'une fonction spéciale DART Out pour les jeux "01". Si un joueur a moins de 160 points, il peut utiliser le bouton DART Out pour obtenir des suggestions sur les secteurs sur lesquels viser avec ses trois fléchettes pour gagner le jeu (il doit atteindre exactement 0 point). Les DOUBLES et les TRIPLES sont indiqués par deux ou trois lignes correspondantes du côté gauche de chaque numéro.

Il existe des niveaux de difficulté supplémentaires pour le jeu 301, notamment :

401 : Nombre de départ est 401

501 : Nombre de départ est 501

601 : Nombre de départ est 601

701 : Nombre de départ est 701

801 : Nombre de départ est 801

901 : Nombre de départ est 901

Pour sélectionner ces variantes de jeu, vous devez appuyer sur le bouton "START HOLD". Chacune de ces variantes de jeu se joue comme le 301, mais la différence réside dans le fait de commencer avec un score initial différent.

G08 = Jeu 02 = CRICKET

Cricket est un jeu stratégique adapté aussi bien aux joueurs expérimentés qu'aux débutants. Les joueurs visent les numéros qui leur conviennent le mieux et peuvent contraindre leurs adversaires à lancer sur des numéros moins adaptés. L'objectif de Cricket est de "fermer" tous les numéros correspondants avant votre adversaire tout en obtenant simultanément le meilleur score.

Seuls les numéros de 15 à 20 et les Bullseyes intérieurs/extérieurs sont utilisés. Chaque joueur doit toucher un numéro 3 fois pour "ouvrir" ce segment pour marquer. Une fois qu'un joueur a ouvert un segment, il marque chaque fois qu'il touche une fléchette dans ce segment, à condition que son adversaire n'ait pas fermé ce segment. Toucher la double bague compte comme 2 touches, et la triple bague compte comme 3 touches. Les numéros peuvent être ouverts ou fermés dans n'importe quel ordre. Un numéro est considéré comme "fermé" lorsque le ou les joueurs adverses touchent le segment ouvert trois fois. Une fois qu'un numéro est "fermé", aucun autre joueur ne peut marquer dessus.


Comment gagner

Le joueur qui ferme en premier tous les numéros et obtient le score total le plus élevé est le gagnant. Si un joueur ferme d'abord tous les numéros mais est en retard en points, il doit continuer avec les numéros "ouverts". Si le joueur ne rattrape pas son retard en points avant que les adversaires ne ferment tous les numéros, l'équipe adverse gagne. Le jeu se poursuit jusqu'à ce que tous les segments soient fermés, et le gagnant est le joueur

avec le score le plus élevé.

Le marquage

Le marquage au Cricket est facile à comprendre. Chaque segment possède trois indicateurs lumineux pour afficher les touches requises pour “ouvrir” ou “fermer” ce segment. Lorsqu’un segment est touché, une LED allumée dans l’affichage s’éteint, indiquant le nombre restant de touches nécessaires pour “ouvrir” ou “fermer” ce segment. Un diagramme des affichages LED peut être trouvé ci-dessous.

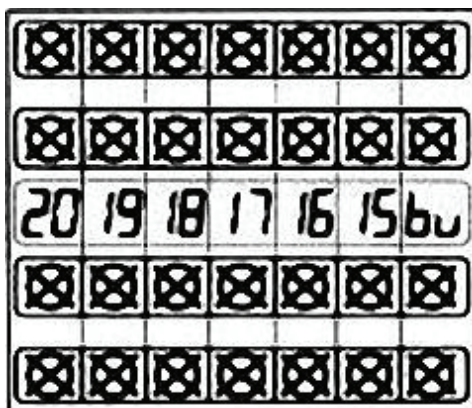

Après avoir touché un segment trois fois, ce segment est considéré comme “ouvert”, et vous entendrez l’annonce “OUVERT”. Si le joueur touche à nouveau le segment, vous entendrez “MARQUE”. À partir de ce moment, vous pouvez utiliser le bouton Joueur pour vérifier les scores des joueurs individuels.

G02-1 = Jeu 02-1 = NO-SCORE CRICKET

Les règles sont les mêmes que pour le Cricket standard, mais aucun marquage n’est effectué. L’objectif de cette version du jeu est simplement d’être le premier à “fermer” tous les numéros correspondants (de 15 à 20 et le Bullseye).

G03 = Jeu 03 = SCRAM (Pour 2 joueurs seulement)

Ce jeu est une variation du Cricket et se compose de deux manches. Dans chaque manche, les joueurs ont un objectif différent. Dans la première manche, le Joueur 1 tente de “fermer” (3 touches par segment - de 15 à 20 et Bullseye). Pendant ce temps, le Joueur 2 tente de collecter autant de points que possible dans les segments que l’autre joueur n’a pas fermés. Lorsque le Joueur 1 a fermé tous les segments, la première manche se termine. Dans la deuxième manche, les rôles des joueurs sont inversés. Le Joueur 2 tente désormais de fermer tous les segments, tandis que le Joueur 1 collecte des points. Le jeu se termine lorsque la deuxième manche est terminée (le Joueur 2 ferme tous les segments). Le joueur avec le score total le plus élevé gagne.

G04 = Jeu 04 = CUT-THROAT CRICKET

Les règles de base sont les mêmes que celles du Cricket standard, mais dans cette version, des points sont ajoutés au score total de l’adversaire dès le début du jeu. L’objectif est de terminer le jeu avec le moins de points possible. Cette variation du Cricket introduit un nouvel élément psychologique. Il ne s’agit pas seulement d’augmenter votre propre score et de progresser autant que possible, comme dans le Cricket standard ; dans le Cricket Cut-Throat, vous pouvez également repousser davantage votre adversaire en marquant des points. Les joueurs très compétitifs apprécieront cette variation !

G05 = Jeu 05 = ENGLISH CRICKET

Ce jeu est une autre variation du CRICKET et se compose de deux manches où les joueurs ont différents objectifs à poursuivre. Dans la première manche, le Joueur No. 2 tente de toucher les Bullseyes. Il doit toucher un total de neuf Bullseyes pour terminer la première manche, le DOUBLE BULL’S EYE comptant comme deux touches. Pendant ce temps, le Joueur No. 1 tente de marquer autant de points que possible. Les segments double et triple comptent comme des points doubles et triples. Le Joueur No. 1 doit marquer au moins 40 points à chaque manche, car seuls les points au-dessus de 40 sont comptés (par exemple, si le score total après trois lancers est de 45, les points marqués sont de 5). Si le score total après trois lancers est inférieur à 40 points, aucun point n’est attribué. Une fois que le Joueur No. 2 a touché neuf Bullseyes, les rôles sont inversés pour les deux joueurs. Le jeu se termine lorsque la deuxième manche est terminée, c’est-à-dire lorsque le Joueur No. 1

touche neuf Bullseyes. Le joueur avec le score total le plus élevé gagne.

G06 = Jeu 06 = PICK IT CRICKET

Ce jeu est très similaire au cricket traditionnel. Au lieu des segments traditionnels utilisés dans le cricket normal (15, 16, 17, 18, 19, 20 et Bullseye), les joueurs utilisent maintenant des segments choisis au hasard par l'ordinateur. Le jeu se joue avec 6 segments choisis et le Bullseye. Sinon, les mêmes règles que celles du cricket normal s'appliquent.

G07 = Jeu 07 = LOW PITCH CRICKET

Cette version du cricket utilise les segments de faible valeur. Les joueurs doivent donc "fermer" les segments 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le Bullseye. Sinon, les règles du cricket normal s'appliquent.

G08 = Jeu 08 = ADVANCED CRICKET

Dans cette variation difficile du CRICKET, les joueurs doivent "fermer" les segments 20, 19, 18, 17, 16, 15 et le Bullseye en ne touchant que les segments double et triple. Les segments doubles comptent comme des touches simples, et les segments triples comptent comme des doubles touches. Le joueur qui ferme d'abord tous les segments et obtient le score le plus élevé gagne.

G09 = Jeu 09 = SHOOTER (3 variantes)

Ce jeu teste la capacité des joueurs à placer plusieurs fléchettes dans un segment lors d'un seul tour. L'ordinateur choisit au hasard le segment à viser. Les points sont marqués comme suit :

Segment simple = 1 point

Segment double = 2 points

Segment triple = 3 points

Si l'ordinateur sélectionne le Bullseye, le Bullseye extérieur vaut 2 points et le Bullseye intérieur vaut 4 points. Le joueur avec le plus de points à la fin du jeu est le gagnant.

G10 = Jeu 10 = TRAP SHOT

Cette version du tir au but tient le joueur en haleine. À chaque tour, l'ordinateur sélectionne trois cibles que le joueur doit toucher. Les cibles sont affichées sur le côté droit de la cible de fléchettes. Le joueur doit essayer de toucher les trois cibles avec ses trois flèches en 15 secondes. Chaque touche rapporte un point (donc un maximum de 3 points par tour). Le premier joueur à atteindre 15 points est le gagnant. Les segments Double et Triple sont considérés comme des cibles individuelles dans ce jeu. Par exemple, si un joueur doit toucher un numéro individuel et qu'il touche le segment Double, ce tir ne compte pas.

G11 = Jeu 11 = BIG SIX (3 variantes)

Ce jeu permet aux joueurs de dicter la cible pour leurs adversaires. Cependant, les joueurs doivent gagner la chance de choisir la cible en touchant la cible actuelle. La première cible est le Simple 6. Avant le début du jeu, les joueurs doivent convenir du nombre de "vies" de chaque joueur. En trois lancers, le Joueur 1 doit toucher un "6" pour sauver sa vie. Après avoir touché cette cible, la fléchette suivante détermine la cible de l'adversaire. Si le Joueur 1 ne parvient pas à toucher la cible, il perd une vie et la possibilité de choisir la prochaine cible. Le Joueur 2 doit ensuite essayer de toucher le "6", et ainsi de suite. Les segments Simple, Double et Triple sont considérés comme des segments de cible distincts dans ce jeu. L'objectif est de choisir des segments de cible difficiles pour l'adversaire à toucher (par exemple, "Double Bull's Eye" ou "Triple 20"), ce qui les fait perdre leurs "vies". Le joueur qui est le dernier à avoir des "vies" restantes gagne.

G12 = Jeu 12 = OVERS (3 variantes)

Dans ce jeu, chaque joueur doit marquer plus de points que le joueur précédent en trois lancers. Avant le début du jeu, le nombre de "vies" ou de manches est déterminé. Si un joueur marque moins ou le même nombre de points que son prédécesseur, il perd une "vie". L'affichage LED sur le côté droit clignote une fois pour chaque vie perdue. Le joueur qui est le dernier avec des "vies" restantes gagne.

G13 = Jeu 13 = UNDERS (3 variantes)

Ce jeu est l'opposé d'OVERS. Les joueurs doivent marquer moins de points que leurs prédécesseurs. Le jeu commence avec le score le plus élevé possible (180 points). Si un joueur marque plus de points que son prédécesseur, il perd une "vie". Toute fléchette en dehors des segments et les fléchettes tombées sont pénalisées de 60 points. Le dernier joueur avec des "vies" restantes gagne.

G14 = Jeu 14 = COUNT-UP (8 variantes)

L'objectif du jeu est d'être le premier à atteindre le score total prédéterminé (300), qui est défini lors de la sélection du jeu. Chaque joueur tente d'accumuler autant de points que possible à chaque tour. Les segments double et triple doublent ou triplent respectivement la valeur numérique des segments individuels. Par exemple, si un dart atterrit dans le segment Triple 20, cela vaut 60 points. Le score total de chaque joueur est affiché à l'écran au fur et à mesure que le jeu progresse. D'autres variations de ce jeu sont décrites ci-dessous. Les règles sont les mêmes, à l'exception du score total variable indiqué par le dernier chiffre.

COUNT-UP 400 COUNT-UP 800
COUNT-UP 500 COUNT-UP 900
COUNT-UP 600 COUNT-UP 999
COUNT-UP 700

G15 = Jeu 15 = High Score (12 variantes)

Les règles de ce jeu compétitif sont simples. Le gagnant doit avoir marqué le plus de points en trois manches (neuf fléchettes). Les segments double et triple comptent comme des points doubles ou triples pour le segment respectif. D'autres variations de ce jeu sont décrites ci-dessous. Les règles sont les mêmes, à l'exception du nombre de manches, indiqué par le dernier chiffre.

High Score - 4 Rounds High Score - 10 Rounds

High Score - 5 Rounds High Score - 11 Rounds

High Score - 6 Rounds High Score - 12 Rounds

High Score - 7 Rounds High Score - 13 Rounds

High Score - 8 Rounds High Score - 14 Rounds

High Score - 9 Rounds

G16 = Jeu 16 = ROUND-THE-CLOCK (12 variantes)

Chaque joueur tente de marquer successivement de 1 à 20 et le bullseye. Chaque joueur lance 3 fléchettes par manche. S'ils touchent le bon numéro, ils visent ensuite le numéro suivant. Le premier joueur à atteindre 20 gagne. L'affichage indique le segment à viser. Un joueur doit viser un segment jusqu'à ce qu'il le touche, puis l'affichage montre le segment suivant à cibler.

Pour ce jeu, de nombreux niveaux de difficulté peuvent être réglés. Dans chaque jeu, les mêmes règles s'appliquent avec les différences suivantes :ND-THE-CLOCK 5 - The game starts with segment number 5.

ROUND-THE-CLOCK 10 - The game starts with segment number 10.

ROUND-THE-CLOCK 15 - The game starts with segment number 15.

Comme aucune notation n'est faite dans ce jeu, les anneaux double et triple comptent comme des numéros simples. Pour ceux qui aiment les défis, des niveaux de difficulté supplémentaires sont disponibles :

ROUND-THE-CLOCK Double - Players must hit a double in each segment in the order from 1 to 20.

ROUND-THE-CLOCK Double 5 - The game starts with double segment 5.

ROUND-THE-CLOCK Double 10 - The game starts with double segment 10.

ROUND-THE-CLOCK Double 15 - The game starts with double segment 15.

ROUND-THE-CLOCK Triple - Players must hit a triple in each segment in the order from 1 to 20.

ROUND-THE-CLOCK Triple 5 - The game starts with triple segment 5.

ROUND-THE-CLOCK Triple 10 - The game starts with triple segment 10.

ROUND-THE-CLOCK Triple 15 - The game starts with triple segment 15.

G17= Jeu 17 = KILLER

Dans ce jeu, vous découvrirez qui sont vos véritables amis. Le jeu peut également se jouer à deux joueurs, mais plus il y a de joueurs, plus il devient excitant. Au début, chaque joueur sélectionne son numéro en lançant une fléchette dans la zone cible. L'affichage LED affichera le message "SEL." Chaque joueur garde le numéro attribué pour toute la partie, et deux joueurs ne peuvent pas avoir le même numéro. Une fois que chaque joueur a un numéro, le jeu commence.

Votre premier objectif est de vous désigner comme un "Tueur" en touchant l'anneau double de votre numéro choisi. Une fois que vous avez réussi, vous devenez un "Tueur" pour le reste du jeu. Votre objectif suivant est de "tuer" vos adversaires, c'est-à-dire que vous devez toucher leur numéro de segment jusqu'à ce qu'ils aient perdu toutes leurs "vies". Le dernier joueur avec des vies restantes est le gagnant. Vous pouvez également former une "équipe" et essayer d'éliminer le joueur le plus fort du terrain.

G18 = Jeu 18 = DOUBLE DOWN

Chaque joueur commence le jeu avec 40 points. L'objectif est de réaliser le plus de touches possible dans le segment actif du tour en cours. Dans le premier tour, le joueur doit lancer sur les segments 15. S'ils ne touchent aucun segment 15, leur score est réduit de moitié. Lorsqu'ils touchent des segments 15 (les anneaux double et triple comptent en conséquence), chaque 15 est ajouté au total de départ. Dans le tour suivant, les joueurs lancent sur le segment 16, et les touches sont ajoutées au nouveau score cumulatif. Si aucune touche n'est enregistrée, le score total est réduit de moitié. Chaque joueur lance à tour de rôle sur les numéros indiqués dans le tableau ci-dessous (le segment actif à viser est affiché à l'écran). Le gagnant est le joueur qui termine le jeu avec le score le plus élevé.

every Double Field every Triple Field Bullseye

	15	16	DBL	17	18	TPL	19	20	B	TAL
Player 1										
Player 2										

G19 = Jeu 19 = DOUBLE DOWN 41

Ce jeu suit les mêmes règles que Double Down, à deux exceptions près. Premièrement, vous ne lancez pas dans l'ordre de 15 à 20 et Bullseye, mais l'ordre est inversé, comme indiqué sur l'affichage LED. Deuxièmement, vers la fin du jeu, il y a un tour supplémentaire où les joueurs doivent essayer de réaliser trois touches totalisant 41 points (20, 20, 1 ; 19, 19, 3 ; D10, D10, 1, etc.). Ce "tour des 41" ajoute un niveau de difficulté supplémentaire au jeu. N'oubliez pas que le score d'un joueur est réduit de moitié s'il échoue, donc le "tour des 41" est un véritable défi !

every Double Field every Triple Field 41er Round Bullseye

	20	19	DBL	18	17	TPL	16	15	41	B	TAL
Player 1											
Player 2											

G5720 Jeu 20 = ALL FIVES (5 variantes)

Dans ce jeu, l'ensemble du tableau est en jeu (tous les segments sont actifs). À chaque tour (3 fléchettes), les joueurs doivent atteindre un score total divisible par 5. Chaque "cinq" compte pour un point. Par exemple : 10, 10, 5 = 25. 25 est divisible par 5 cinq fois, donc le joueur obtient 5 points (25 ÷ 5 = 5).

Si un joueur lance un score total avec ses 3 fléchettes qui n'est pas divisible par 5, il ne reçoit aucun point. De plus, la dernière fléchette de chaque tour doit atterrir dans un segment. Si un joueur lance la troisième fléchette et qu'elle atterrit dans le cercle extérieur (ou manque complètement la cible), il ne reçoit aucun point, même si ses deux premières fléchettes ont obtenu un score divisible par 5. Cela empêche un joueur de rater intentionnellement la troisième fléchette lorsque ses deux premiers lancers étaient bons. Le premier joueur à atteindre un total de cinquante et un (51) "cinq" est le gagnant. L'affichage LCD montre toujours le score actuel.

Il existe des variantes de ce jeu avec différents scores cibles, comme l'indique le dernier chiffre :

ALL FIVES - 61

ALL FIVES - 71

ALL FIVES - 81

ALL FIVES - 91

G21 = Jeu 21 = SHANGHAI (4 Variantes)

Chaque joueur doit parcourir le tableau de fléchettes de 1 à 20 de manière consécutive. Les joueurs commencent au numéro 1 et lancent 3 fléchettes. L'objectif est de marquer le plus de points possible avec 3 fléchettes à chaque tour. Les segments double et triple comptent également pour votre score. Le joueur qui obtient le score le plus élevé après avoir parcouru les vingt segments est le gagnant. Il existe des variantes de ce jeu où le segment de départ change, comme l'indique le nombre après le jeu :

SHANGHAI 5 (G53) - The game starts with segment 5

SHANGHAI 10 (G54) - The game starts with segment 10

SHANGHAI 15 (G55) - The game starts with segment 15

G22 = Jeu 22 = GOLF (2 Variantes)

Ce jeu est une simulation de golf joué sur une cible de fléchettes. L'objectif est de terminer un tour de 9 ou 18 "trous" avec le score le plus bas possible. Le "parcours de golf" Master se compose de tous les trous Par-3, ce qui donne un Par-27 pour un tour de 9 trous et un Par-54 pour un tour de 18 trous.

Les segments de 1 à 18 sont utilisés, chaque numéro représentant un "trou". Vous devez obtenir 3 hits dans chaque trou avant de passer au suivant. Les anneaux doubles et triples affectent également votre score, car ils vous permettent de terminer un trou en moins de coups. Par exemple, si un joueur atteint un anneau triple au premier lancer dans un trou, on parle d'un "Aigle", et le joueur a terminé ce trou en 1 "coup".

Remarque : Le joueur actif lance ses fléchettes jusqu'à ce qu'il ait réussi à obtenir 3 hits sur le trou en cours. L'annonce vocale indique le tour du joueur. Soyez attentif pour vous assurer de lancer dans le bon ordre.

Il existe des variantes de ce jeu avec différents nombres de trous :

GOLF - 9 Trous : Jouez avec 9 trous (tours).

GOLF - 18 Trous : Jouez avec 18 trous (tours).

Les règles sont les mêmes, à l'exception du nombre de trous joués, comme l'indique le nombre dans la description du jeu.

G23 = Jeu 23 = FOOTBALL

Dans ce jeu, vous voudrez peut-être porter un casque de protection ! Tout d'abord, chaque joueur doit sélectionner son "terrain" en lançant une fléchette ou en touchant un segment avec son doigt. Vous pouvez choisir la méthode qui vous convient, mais le segment que vous sélectionnez sera votre segment de départ lorsque vous progresserez du Bullseye de l'autre côté du Bullseye.

Par exemple, si vous avez choisi le Segment 20, vous commencez sur le Double Ring 20 (anneau extérieur) puis passez au Double Ring 3. Le "terrain" se compose de 11 segments individuels qui doivent être touchés dans l'ordre. Donc, en restant dans notre exemple, vous devriez lancer les fléchettes successivement dans les segments suivants :

Double 20 ... Outer Single 20 ... Triple 20 ... Inner Single 20 ... Outer Bullseye ... Inner Bullseye ... Outer Bullseye

... Inner Single 3 ... Triple 3 ... Outer Single 3 ... and finally, a Double 3.

Le premier joueur à atteindre ce point est le gagnant. L'affichage LCD montre votre progression et indique le segment que vous devez viser ensuite.

G24 = Jeu 24 = BASEBALL – 9 Innings

Dans cette version de baseball sur cible de fléchettes, vous devez être très habile. Comme dans le vrai baseball, un match complet se compose de 9 manches (tours). Chaque joueur lance 3 fléchettes par manche. Le terrain est disposé comme indiqué dans l'illustration.

Résultat du segment

Segment simple SINGLE = Simple = une "base"


Segment double DOUBLE = Double = deux "bases"

Segment triple TRIPLE = Triple = trois "bases"

L'objectif du jeu est de marquer autant de points que possible par manche.

Le joueur avec le plus grand nombre de points à la fin du jeu est le gagnant.

Bullseye = "Home Run" (peut être tenté uniquement avec la troisième fléchette de chaque manche)

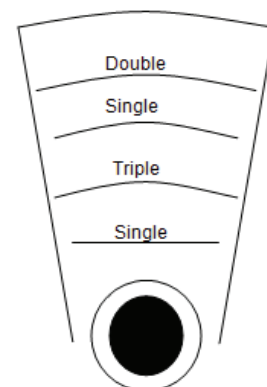

G25 = Jeu 25 = STEEPLECHASE

Le but de ce jeu est d'être le premier à terminer la "course" en finissant votre "piste" en premier. La piste commence au Segment 20 et se déplace dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la cible jusqu'au Segment 5, se terminant par un bullseye. Facile, non ? Eh bien, il y a un hic : vous devez toucher le segment simple intérieur de chaque numéro pour progresser le long de la piste. C'est la zone entre le bullseye et le triple anneau. Tout comme dans une vraie course d'obstacles, vous devrez surmonter des obstacles (haies) en cours de route. Ces quatre obstacles se trouvent dans les segments suivants :

1. Hurdle Triple 13
2. Hurdle Triple 17
3. Hurdle Triple 8
4. Hurdle Triple 5

Le premier joueur à terminer le parcours et à toucher le bullseye remporte la course

G26 = Jeu 26 = BOWLING


Le joueur doit choisir sa "piste de bowling" en lançant un projectile ou en appuyant sur un segment de son choix. Une fois la piste de bowling choisie, le joueur dispose de deux fléchettes supplémentaires pour marquer des points ou renverser des "quilles". Chaque segment individuel de votre "piste de bowling" a une valeur spécifique en quilles ou en points :

Double Segment (Double) = 9 pins

Outer Single Segment (Outer Single) = 3 pins

Triple Segment (Triple) = 10 pins

Inner Single Segment (Inner Single) = 7 pins

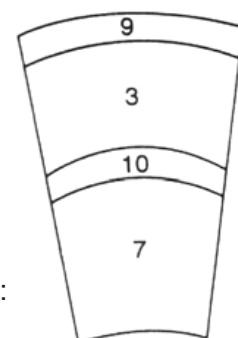

Voici les règles supplémentaires pour cette version du bowling sur le tableau de fléchettes :

1. Dans cette version du bowling, un jeu parfait serait de marquer 200 points.
2. Vous ne pouvez pas toucher le même segment simple deux fois au cours d'un même tour. La deuxième fois que vous touchez le même segment simple, vous ne marquez aucun point. Conseil : Essayez de toucher chaque segment simple de manière à obtenir 10 points pour le tour.
3. Vous pouvez marquer 20 points en un tour en touchant le segment triple deux fois.
4. Si vous touchez le segment double avec votre deuxième fléchette et que vous avez déjà touché un segment double avec votre premier lancer, vous marquerez seulement 10 points. Si vous n'avez pas touché un segment double avec votre premier lancer, vous marquerez un total de 9 points pour avoir touché un segment

double avec votre deuxième fléchette.

G27 = Jeu 27 = CAR RALLYING

Dans ce jeu, similaire au « Steeplechase », la différence clé est que vous pouvez personnaliser votre piste de course et inclure autant d'obstacles que vous le souhaitez. L'exigence essentielle est que la piste de course doit comprendre 20 longueurs. Avant le début du jeu, l'affichage à LED vous invitera à choisir votre piste de course en affichant « SEL » (sélection). Les joueurs choisiront à tour de rôle leur piste de course en appuyant sur les champs correspondant aux segments qu'ils ont choisis. Veuillez noter que le sous-segment exact que vous sélectionnez doit être touché ultérieurement pour progresser. Par exemple, si vous choisissez le segment simple intérieur 20, vous devrez le toucher plus tard pour continuer. Sur l'affichage à LED, le segment simple intérieur sera indiqué par une ligne près de l'extrémité inférieure du numéro 1. Si vous choisissez le segment simple extérieur, il serait indiqué par une ligne près de l'extrémité supérieure du numéro 1. Lorsqu'un obstacle est présent, cela signifie qu'il faut toucher un numéro difficile avant que le jeu puisse continuer. Vous avez la flexibilité de rendre la piste de course aussi simple ou aussi complexe que vous le souhaitez, et vous pouvez sélectionner n'importe quel champ sur la cible de fléchettes comme obstacles. Amusez-vous à créer et à naviguer sur votre piste de course personnalisée !

G28 = Jeu 29 = SHOVE A PENNY

Dans ce jeu, seuls les numéros de 15 à 20 et le Bullseye sont utilisés. Les segments simples valent 1 point, les segments doubles valent 2 points, et les segments triples valent 3 points. Chaque joueur doit lancer les fléchettes sur les numéros un par un, dans le but de marquer 3 points pour chaque segment afin de passer au suivant. Si un joueur marque plus de 3 points sur n'importe quel segment, les points supplémentaires sont transmis au joueur suivant. Le premier joueur à marquer 3 points dans tous les segments (15 - 20) est le gagnant.

G29 = Jeu 29 = NINE-DART CENTURY

Dans ce jeu, l'objectif est d'essayer de marquer 100 points ou de s'en approcher le plus possible en 3 manches (9 fléchettes). Les segments double et triple comptent double et triple de leur valeur respective. Si un joueur marque plus de 100 points, c'est considéré comme un « Buste », et il perd la manche, sauf si tous les joueurs dépassent les 100 points. Dans ce cas, le joueur le plus proche de 100 points gagne.

G30 = Jeu 30 = BLUE AGAINST RED (3 joueurs seulement)

Ce jeu est une course autour de la cible où l'objectif est de toucher le plus de segments double et triple possible. Le joueur 1 est "bleu", et le joueur 2 est "rouge". Le joueur 1 lance seulement sur les segments double et triple bleus en avançant dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la cible. Le joueur 2 commence au 20 et se déplace dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, lançant seulement sur les segments rouges (l'affichage indiquera également le segment suivant à viser). Remarque : dans une manche, un maximum d'un segment double et d'un segment triple du même numéro de segment peut être touché. De plus, toucher le mauvais numéro (la couleur de l'adversaire) déduit ce score de votre total de points, alors faites attention ! Le joueur ayant le plus de points à la fin du jeu est le gagnant.

G31 = Jeu 31 = GOLD HUNTING (4 variantes)

Dans ce jeu, l'objectif est de trouver de l'or. Chaque fois que vous marquez exactement 50 points ou un multiple de 50, vous recevez un morceau d'or. Cependant, la recherche d'or peut rendre les gens avides, vous pouvez donc aussi voler de l'or à vos adversaires chaque fois que vous marquez 50 points. Le joueur qui accumule la quantité d'or prédéterminée en premier remporte le jeu.

G32 = Jeu 32 = CASINO-A FLUSH

Ce jeu s'inspire d'un jeu de style casino où vous testez vos nerfs et vos compétences en jouant pour des points afin de battre votre adversaire. Le score total à atteindre à la fin d'une partie peut être individuellement déterminé en sélectionnant le bouton "SÉLECTIONNER". Les options suivantes peuvent être choisies : 260, 310, 360, 410, 460, 510 et 560. Appuyez sur le bouton de démarrage, et vous pouvez commencer la partie. La cible affiche le numéro que vous devez toucher. La mise est toujours de 10 points. Cependant, chaque joueur peut augmenter sa mise au début de chaque manche (20, 30, ... 90 points). En général, les joueurs parient davantage lorsqu'ils sont confiants qu'ils peuvent toucher le numéro requis. Pour changer votre mise, vous devez appuyer sur le bouton "BOUNCE OUT". Votre mise sera alors affichée à l'écran. Au début de chaque manche, la mise est automatiquement réinitialisée à 10 points. Le joueur qui atteint en premier le score prédéterminé remporte la partie.

G33 = Jeu 33 = CASINO-B STRAIGHT

Ce jeu est similaire à Casino-A mais comporte un élément de gameplay supplémentaire. Les joueurs doivent toujours essayer d'être les premiers à atteindre le score requis. Le score total à atteindre à la fin d'une partie peut être déterminé individuellement en sélectionnant le bouton "SÉLECTIONNER". Les options suivantes peuvent être choisies : 260, 310, 360, 410, 460, 510 et 560. Appuyez sur le bouton de démarrage, et vous pouvez commencer la partie. La cible affiche le numéro que vous devez toucher. La mise est toujours de 10 points. Cependant, chaque joueur peut augmenter sa mise au début de chaque manche (20, 30, ... 90 points). En général, les joueurs parient davantage lorsqu'ils sont confiants qu'ils peuvent toucher le numéro requis. Pour changer votre mise, vous devez appuyer sur le bouton "BOUNCE OUT". Votre mise sera alors affichée à l'écran. Au début de chaque manche, la mise est automatiquement réinitialisée à 10 points. Pour gagner votre mise, vous devez toucher le numéro affiché. Si vous touchez un segment "SINGLE" avec votre premier lancer, il compte comme un "PUSH" et n'est pas compté. Si vous touchez un segment "DOUBLE" ou "TRIPLE" avec votre premier lancer, votre mise est comptée comme le double ou le triple, respectivement. Le joueur qui atteint en premier le score prédéterminé remporte la partie.

G34 = Jeu 34 = CASINO-C 3 Star

Cette variante de casino est très difficile car le segment actif doit être touché 3 fois à chaque manche pour gagner des points. L'objectif du jeu est, une fois de plus, d'être le premier à atteindre le score sélectionné. Le score total à atteindre à la fin d'une partie peut être déterminé individuellement en sélectionnant le bouton "SÉLECTIONNER". Les options suivantes peuvent être choisies : 260, 310, 360, 410, 460, 510 et 560. Appuyez sur le bouton de démarrage, et vous pouvez commencer la partie. La cible affiche le numéro que vous devez toucher. La mise est toujours de 10 points. Cependant, chaque joueur peut augmenter sa mise au début de chaque manche (20, 30, ... 90 points). En général, les joueurs parient davantage lorsqu'ils sont confiants qu'ils peuvent toucher le numéro requis. Pour changer votre mise, vous devez appuyer sur le bouton "BOUNCE OUT". Votre mise sera alors affichée à l'écran. Au début de chaque manche, la mise est automatiquement réinitialisée à 10 points. Pour gagner votre mise, vous devez toucher le numéro affiché 3 fois ou toucher le segment "TRIPLE" correspondant. Si le segment n'est pas touché 3 fois dans une manche, le joueur perd sa mise et les points misés. Les coups réussis dans ce segment ne sont pas non plus reportés à la manche suivante. Le joueur qui atteint en premier le score prédéterminé remporte la partie.

G35 = Jeu 35 = ELIMINATION (3 variantes)

Dans ce jeu, les adversaires doivent être "éliminés". Les règles sont très simples : chaque joueur doit obtenir un score plus élevé avec ses 3 lancers que le joueur précédent. Chaque joueur commence avec 3 "vies". Si un joueur obtient un score inférieur à celui du joueur précédent, il perd une "vie". Le gagnant est le dernier joueur restant avec des "vies". Pour changer le nombre de "vies" à 4 ou 5, veuillez appuyer sur le bouton SÉLECTIONNER.

G36 = Jeu 36 = HORSESHOES (4 Variantes)

HORSESHOES est un jeu pour 2 joueurs utilisant uniquement les segments 20 et 3, représentant les deux fers à cheval. Le joueur 1 vise les segments 20, et le joueur 2 vise les segments 3. Les points sont comptés par manche. Le joueur qui atteint 15 points en premier est le gagnant. Le calcul des points dans HORSESHOES est le suivant :

Segment triple : 3 points

Segment double : 2 points

Segment simple : 1 point

Seul le joueur avec le plus de points les obtient crédités. Par exemple, si le joueur 1 marque un total de 3 points dans la manche et que le joueur 2 ne marque que 1 point, seul le joueur 1 obtient 3 points crédités pour cette manche. Le joueur qui atteint en premier 15 points remporte la partie. Niveaux de difficulté : Pour rendre le jeu plus difficile, vous pouvez augmenter le nombre de points nécessaires pour gagner, de 15 à 25 points. Pour ce faire, appuyez sur le bouton SÉLECTIONNER avant de commencer la partie.

G37 = Jeu 37 = BATTLEGROUND (4 variantes)

Dans ce jeu pour 2 joueurs, la cible est divisée en un "champ de bataille" avec deux moitiés. Le joueur qui atteint

en premier tous les segments du côté de l'adversaire remporte la partie. Les segments peuvent être touchés dans n'importe quel ordre. Le joueur 1 est l'"armée supérieure" et lance les fléchettes sur les segments inférieurs (6, 10, 15, 2, 17, 3, 19, 7, 16, 8). Le joueur 2 est l'"armée inférieure" et vise les segments supérieurs (11, 14, 9, 12, 5, 20, 1, 18, 4, 13). Si un joueur touche un segment de son propre côté, il perd ce segment.

	3	19	7	16	8	General	Flag
x	x	x	x	x		○	⊗
	6	10	15	2	17		
	20	1	18	4	13	General	Flag
x	x	x	x	x		○	⊗
	11	14	9	12	5		

G38 = Jeu 38 = ADVANCED BATTLEGROUNDS

Les règles sont les mêmes que dans le jeu "CHAMP DE BATAILLE", mais il y a aussi des "mines terrestres" sur le champ de bataille. Celles-ci sont situées sur les segments doubles et triples dans la moitié du plateau de jeu de l'adversaire. Si un joueur touche un segment double ou triple de l'adversaire, il perd son propre segment du côté opposé. Par exemple, si un joueur touche le triple anneau du 6, il perd son segment 11. Une mine terrestre ne peut être déclenchée qu'une fois par segment.

G39 = Jeu 39 = PAINTBALL (3 variantes)

Ce jeu est très similaire à "CHAMP DE BATAILLE", mais il y a une manière différente de gagner la "bataille". Tout comme dans le paintball "réel", vous remportez le jeu en capturant le drapeau de l'adversaire. Pour capturer le drapeau, vous devez toucher le double bullseye deux fois. Les coups sur le simple bullseye ne comptent pas. Les coups sur le double bullseye sont ajoutés tout au long du jeu. Le gagnant est le premier joueur à soit toucher tous les segments de l'adversaire, soit capturer le drapeau de l'adversaire.

Niveaux de difficulté:

PAINTBALL DOUBLES :

Les joueurs doivent soit toucher le double bullseye trois fois pour capturer le drapeau de l'adversaire, soit désactiver les segments de l'adversaire en touchant les segments doubles.

PAINTBALL TRIPLES :

Les joueurs doivent soit toucher le double bullseye trois fois pour capturer le drapeau de l'adversaire, soit désactiver les segments de l'adversaire en touchant les segments triples.

G40 = Jeu 40 = CAT & MOUSE

Il s'agit d'un jeu pour 2 joueurs. C'est un jeu pour les joueurs ayant des compétences modérées à avancées. Il y a 2 rôles dans ce jeu (Chat & Souris). Le but de la Souris est de retourner dans un abri avant que le Chat ne la rattrape. En même temps, le Chat doit attraper la Souris avant qu'elle ne retourne dans son abri. La Souris commence par le segment 20, puis continue dans le sens des aiguilles d'une montre. Elle doit d'abord toucher le segment "DOUBLE" puis le segment "SINGLE". Le Chat commence par le segment 18, puis continue dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Le Chat doit seulement toucher le segment "DOUBLE" respectif. Si la Souris retourne au segment 20 en premier (ici, le segment "DOUBLE" est suffisant), la Souris remporte la partie. Si le Chat touche le segment double du terrain sur lequel se trouve actuellement la Souris, le Chat remporte la partie.

G41 = Jeu 41 = TIC-TAC-TOE

Ce jeu est un jeu amusant et simple pour deux joueurs. Le but du jeu est d'avoir trois X ou trois 0 alignés (horizontalement, verticalement ou en diagonale). Les segments nécessaires pour ce jeu se trouvent dans le sché-

ma suivant.

12	20	18
11	B	6
7	3	2

Pour obtenir un X ou un 0 dans un segment, un joueur doit d'abord toucher l'un des segments mentionnés ci-dessus 3 fois (et ainsi le fermer). Les segments "DOUBLE" comptent comme des doubles et les segments "TRIPLE" comptent comme des triples hits. Par exemple, le joueur 1 touche 1x Single-18, 1x Double-18 et 1x Single-7. L'affichage du score montre un X (ou 0, en fonction de quel joueur a quel affichage) sur le 18 et une marque sur le 7 (pour indiquer qu'un hit a déjà été réalisé ici). Le segment 18 est alors "fermé" et ne compte plus dans la suite du jeu.

Vue d'ensemble du jeu

Nr.	Name	Nr.	Name
G01	301-901	G22	Golf
G02	Cricket	G23	Football
G03	Scram	G24	Baseball
G04	Cut-Throat Cricket	G25	Steeplechase
G05	English Cricket	G26	Bowling
G06	Pick-It Cricket	G27	Car Rallying
G07	Low Pitch Cricket	G28	Shove a Penny
G08	Advanced Cricket	G29	Nine Dart Century
G09	Shooter	G30	Blue vs Red
G10	Trap Shoot	G31	Gold Hunting
G11	Big Six	G32	Casino A
G12	Overs	G33	Casino B
G13	Unders	G34	Casino C
G14	Count-Up	G35	Elimination
G15	High Score	G36	Horseshoes
G16	Round-the-Clock	G37	Battleground
G17	Killer	G38	Adv. Battleground
G18	Double Down	G39	Paintball
G19	Forty One	G40	Katz & Maus
G20	All Fives	G41	Tic-Tac-Toe
G21	Shanghai		

Important Notes

Conseils pour retirer les fléchettes

Tournez les fléchettes dans le sens des aiguilles d'une montre pour les retirer du tableau. Cela les rend plus faciles à retirer et prolonge la durée de vie des pointes.

Segment bloqué

Il peut arriver qu'un segment se bloque pendant le jeu. Si cela se produit, le jeu se mettra en pause, et l'affichage indiquera qu'un segment est bloqué. Pour débloquer le segment, retirez simplement la fléchette ou la pointe de fléchette cassée du segment. Si le problème persiste, agitez doucement le segment jusqu'à ce qu'il se desserre. Le jeu reprendra là où il s'est arrêté.

Pointes de fléchettes cassées

Parfois, une pointe peut se casser et rester coincée dans un segment. Essayez de saisir la pointe cassée avec des pinces ou des pincettes et retirez-la soigneusement. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez essayer de pousser la pointe cassée à travers le segment vers l'arrière. Utilisez un clou émoussé ou un outil similaire plus petit que le trou dans le segment pour pousser doucement la pointe cassée vers l'arrière jusqu'à ce qu'elle tombe de l'autre côté. N'exercez pas une force excessive pour éviter d'endommager les composants électroniques derrière. Cette "réparation" mineure doit être effectuée avec le cordon d'alimentation débranché. Veuillez noter que les pointes de fléchettes en plastique peuvent parfois se casser. Des pointes de rechange sont incluses avec le jeu de fléchettes, et des pointes supplémentaires peuvent être achetées auprès de détaillants spécialisés au besoin.

Fléchettes

Veuillez utiliser des fléchettes qui pèsent moins de 18 grammes pour ce jeu de fléchettes. Les ensembles de fléchettes inclus pèsent chacun 12 grammes et sont équipés de pointes en plastique standard. Des pointes de rechange et 12 fléchettes sont incluses avec le jeu de fléchettes. Veuillez noter que les fléchettes ne sont pas couvertes par la garantie car ce sont des articles consommables. Des fléchettes supplémentaires peuvent être achetées auprès de détaillants spécialisés au besoin.

Nettoyage

Utilisez un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide pour le nettoyage. Si nécessaire, des agents de nettoyage doux peuvent être utilisés. Évitez d'utiliser des agents de nettoyage tranchants ou à base d'ammoniac, car ils peuvent endommager le jeu de fléchettes. Ne laissez pas les liquides pénétrer dans le tableau de fléchettes, car cela peut causer des dommages permanents.

Ces directives vous aideront à profiter du jeu de fléchettes en toute sécurité et à entretenir l'équipement pour une utilisation durable.

Conditions de garantie

Les conditions de garantie légales en vigueur s'appliquent. Pour les commandes de pièces de rechange et les demandes de réparation, veuillez soumettre vos demandes exclusivement par écrit, accompagnées du reçu d'achat et en précisant le numéro de pièce souhaité, à votre point d'achat ou directement à :

Fabricante

WINSPORT GmbH & Co. KG
Waldstrasse 21
DE-86517 Wehringen
Germany
info@winsport.de
+49 8234 90493-0
WEEE-Reg.-Nr.: DE 91046067



Remarque sur l'élimination

Cet appareil électrique ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers en fin de vie. Veuillez à ce que l'appareil et tous les composants associés soient correctement éliminés afin d'éviter les impacts négatifs potentiels sur l'environnement et la santé pouvant résulter d'une élimination inappropriée de l'ancien appareil.

Le symbole sur le produit indique qu'il ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers ordinaires, mais doit être remis aux systèmes de collecte municipaux respectifs pour les déchets électriques et électroniques.

